


pierre cardin
PARIS

EPİLASYON SETİ

PC-E11001

AKSESUARLAR



Temizleme Fırçası



USB Şarj Kablosu




pierre cardin
PARIS

Kadın Tıraş Makinesi
Model NO. PC-E11001
Giriş:5V 1A
Çin Malı



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Teknik Servis Bilgileri
Volar Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Kıralı Mah. Mahmutbey Cad. No: 144 C Bağcılar/İstanbul
Destek Hattı: 0850 307 78 84

Burun kılı kesme başlığı

1.Burun kılı kesme başlığı, temel olarak burun ve kulak kıllarını kesmek için kullanılır.

2.Burun boşluğu hassas bir bölge olduğundan, cihazı kullanmadan önce, kesme başlığında anormal bir titreşim olmadığını ve kesme başlığından anormal bir ses gelmediğini kontrol edin.

3.Kullanım sırasında lütfen burun deliğinin kenarlarına hafifçe temas ettirin, kesme başlığını burun boşluğunun iç yüzeyine hassas bir şekilde yerleştirin ve istediğiniz sonucu alana kadar kesme başlığını burun deliğinin dış kenarından hassas bir şekilde döndürün (Şek. 5).

4.Burun kılı kesiciyi kullanırken yalnızca dışarıdan görünen kısmın kesilmesi önerilir.

Vücut tıraş başlığı

1.Bacak kılları, ince kıllar, koltuk altı kılları ve vücudun özel bölgelerindeki kıllar gibi geniş alana yayılmış vücut kıllarının kesilmesi için kullanılır.

2.Kullanırken, önce cihazı açın, kesme başlığını tıraş edilecek bölge üzerinde cildinize yerleştirin, kesme başlığının cilde tam olarak temas etmesini sağlayın ve istediğiniz sonucu alana kadar yavaşça ileri geri hareket ettirin. En iyi sonucu almak için kıl kesme işlemine, kıl uzama yönünün tersinden başlanması önerilir (Şek. 6).

Yuvarlak tıraş başlığı

1.Genellikle favorileri ve sakalları almak ve vücut kıllarını şekillendirmek için kullanılır (Şek. 7).




2.Cihazı kullanırken lütfen kılları çekmemek ve fiziksel rahatsızlığa neden olmamak için makine

Temizlik ve bakım

1.Her kullanımdan sonra kesme başlığını çevirerek çıkarın ve musluk altında durulayın veya bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

2.Tıraş makinesinin ana ünitesi, nemli bir bez ile temizlenebilir.

3.Daha etkili bir kullanım sağlamak için, tıraş makinesinin başlığı düzenli olarak temizlenmelidir.

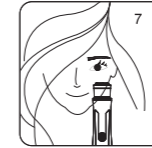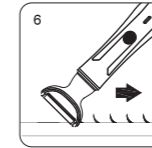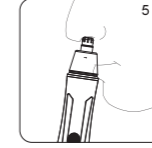

Güvenlik Önlemleri

Bu ürün, şarj edilebilir dahili bir bataryaya sahiptir. Bu ürünü ateşe atmayın, 60°'lik yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bulundurmuyun veya güneşe maruz bırakmayın, aksi halde pil aşırı ısınabilir veya patlayabilir. Lütfen bu ürünü bebeklerin ve çocukların erişmeyeceği bir yerde saklayın.

Düşük güç tüketimi ve şarj göstergesi

1.Ürünün gücü çok düşük olduğunda, çalışma göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.
2.Ürünü şarj etmeden önce silerek temizleyin ve kuru tutun.
3.Ürünle birlikte verilen Type-C veri kablosunu ürünün şarj portuna bağlayın

4. Şarj sırasında, gösterge ışığı kırmızı renkte yanar ve şarj olması yaklaşık 1,5 ila 2 saat sürer. Cihaz tamamen şarj olduktan sonra, gösterge ışığı otomatik olarak beyaz renge geçer.

***Önemli uyarı:** Şarj etmeden önce, makinenin kısa devre yapmasını ve yanmasını önlemek için lütfen ürünün altındaki şarj arayüzünün kuru olduğundan ve burada su bulunmadığından emin olun.

Yedek başlığın takılması

1. Kesme başlığını saat yönünün tersine çevirin "▼" işaretini "→" işaretine doğru çevirin ve kesme başlığını kolayca dışarı çekerek çıkarın.(Şek. 3)
2. İsteddiğiniz kesme başlığını seçin "▼" işaretini "→" işareti ile hizalayın, saat yönünde "▲", işaretine doğru döndürün ve sabitleyin. (Şek.4).

