

pierre cardin
PARIS



**SUPER FAST DRY
SAÇ KURUTMA
MAKİNESİ**


PC-K11003

pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Parça İsimleri
Soğuk Hava Düğmesi
Üfleme Hızı Göstergesi
Üfleme Hızı Düğmesi
Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık Düğmesi
Kilitleme Düğmesi/Güç Düğmesi

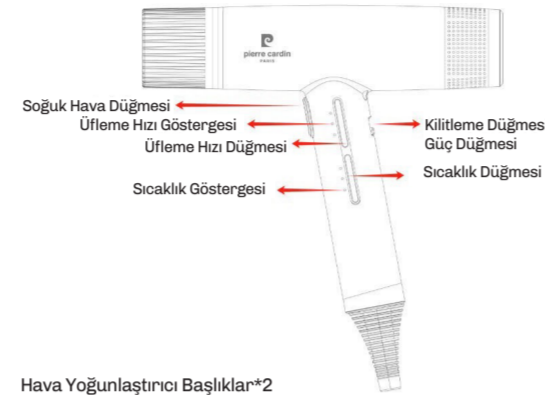

Hava Yoğunlaştırıcı Başlıklar*2



Büyük difüzör*1



Bu kılavuzu saklayın

Kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

Önemli Tedbirler

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

- 1.Cihazı elektrikli bir kez bağlamadan önce, etiket üzerinde belirtilen voltajın evinizdeki şebeke gerilimine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- 2.Besleme kablosu hasarıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzeri yetliliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- 3.Banyoda kullanıldığında, saç kurutma makinesi kapalı olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğundan kullanımdan sonra fişini çekin.
- 4.Daha fazla koruma için, banyo güç devresine, ancak kaçak akımı 30mA'yı aşmayan bir kaçak akımı rölesi takılması önerilir.
5. Elektrik teknisyeninize danışın.
6. UYARI - Bu cihaz küvet, duş, lavabo veya su içeren başka kapların yakınında kullanmayın.
7. Saç kurutma makinesini bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.
8. Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik talimatları almaları ve söz konusu tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasiteye sahip olan ya da yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Cihazın temizlik ve bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
9. Banyoda kullanıldığında, saç kurutma makinesi kapalı olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğundan kullanımdan sonra fişini çekin.
10. Açık havada kullanmayın.
11. Saç kurutma makinesini kullanmadığınız zamanlarda ve temizlemeden önce daima fişini prizden çekin.
12. Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı suya veya diğer sıvılara batırmayın.
13. Saç kurutma makinesi çalışırken etrafında aerosol ürünler püskürtmeyin.
14. Saç kurutma makinesini kullanmadığınız zamanlarda açık bırakmayın.
15. Ürünle birlikte verilenler dışında başka ek parçaları kullanmayın.
16. Aşırı ısınmayı önlemek için hava giriş ve çıkış açıklıklarına asla kapatılmamalıdır.
17. Fakat eğer kullanım sırasında hava akışı yanlışlıkla engellenirse, dahili termal devre kesici cihazı otomatik olarak kapatacaktır. Saç kurutma makinesi birkaç dakika soğuduktan sonra otomatik olarak tekrar çalışacaktır.
18. İçeri çekilmesini önlemek için saçınızı hava giriş açıklığının yakınında tutmayın.
19. Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. Elleriniz ıslakken kullanmayın.

Kullanım Talimatları

Kilitleme Düğmesi/Güç Düğmesi

Saç kurutma makinesini kullanmadan önce, saç kurutma makinesini açmak için bu kilitleme düğmesini yukarı doğru orta konuma getirin. Mevcut sıcaklık ve üfleme hızında kalmak için, ayarları kilitlemek üzere düğmeyi en üst konuma getirin. Saç kurutma makinesini kapatmak için düğmeyi aşağıya doğru itin.

Üfleme Hızı Düğmesi

Kilitleme düğmesi orta konumdayken, üfleme hızını 3 seviye arasında değiştirmek için üfleme hızı düğmesine dokununuz. Düğmenin yanındaki beyaz ışıklar üfleme hızı seviyesini gösterir.

Sıcaklık Düğmesi

Kilitleme düğmesi orta konumdayken, sıcaklığı 4 seviye arasında değiştirmek için sıcaklık düğmesine dokununuz: soğuk hava ve 3 seviye sıcak hava. Düğmenin yanındaki kırmızı ışıklar sıcaklık seviyesini gösterir.

Soğuk Hava Düğmesi

Saç kurutma makinesi sıcak hava üflerken, soğuk havaya geçiş yapmak için bu öndeki düğmeyi basılı tutunuz.

Adımlar

1. Fişi duvar prizine takın.
2. İsteddiğiniz sıcaklığı ve ayarları seçerek cihazı çalıştırın.
3. Kurutma makinesini saçınıza yakın bir mesafede tutarken tarama hareketleri yaparak saçınızı kurutun.

Temizlik

1. Cihazı kuru bir bezle temizlenebilir.
2. Başlıklar nemli bir bezle temizlenebilir veya akan bir musluk altında durulanabilir. Temizlemeden önce başlıkları cihazdan çıkarın. Kullanmadan veya saklamadan önce başlıkların kuru olduğundan emin olun. Cihazı asla su ile durulamayın.
3. Kendi kendini temizleme işlevini etkinleştirmek için lütfen güç kapalyken üfleme hızı düğmesini basılı tutun. Saç kurutma makinesi, cihazın içinde kalan toz ve kalıntıları temizlemek için ters bir üfleme akımı oluşturacaktır.

pierre cardin
PARIS



**SUPER FAST DRY
HAIR DRYER**


PC-K11003

pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Part Names
Cool Air Button
Wind Speed Indicator
Wind Speed Button
Temperature Indicator
Temperature Button
Lock Switch/Power Switch

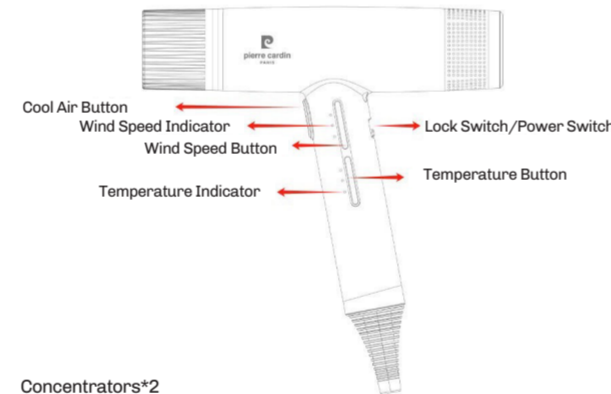

Concentrators*2



Big diffuser*1



Save these instructions

Read all instructions before using.

Important Safeguards

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

1. Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
4. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
5. WARNING - Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
6. Do not use the hair dryer for any other purposes than those described in this instruction manual.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
8. when the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off
9. Do not use outdoors.
10. Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.
11. To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
12. Do not spray aerosol products when the hair dryer is operation.
13. Do not leave the hair dryer switched on when you do not use it.
14. Do not use other attachments than which supplied.
15. The air inlet and outlet openings should never be obstructed to prevent from getting too hot.
16. If however, the airflow is inadvertently obstructed during use, the built-in thermal safety cut-off will automatically switch off the appliance. The hair dryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.
17. Keep your hair away from the immediate vicinity of inlet opening to prevent from being drawn in.
18. Store the appliance in a cool, dry place. Do not use it when there is water in your hands.

Operation Instructions

Lock switch / power switch

Before using the hair dryer, push this lock switch upward to the middle position to turn on the hair dryer. To stay on the current temperature and wind speed, push the switch to the top position to lock the settings. To power off the hair dryer, push the switch to the bottom.

Wind speed button

When the lock switch is in the middle position, tap the wind speed button to switch the wind speed between 3 levels. The white lights beside the button indicate the wind speed level.

Temperature button

When the lock switch is in the middle position, tap the temperature button to switch the temperature between 4 gears: cool air and 3 levels of warm air. The red lights beside the button indicate the temperature level.

Cool air button

When the hair dryer is generating hot air, hold this front button to switch to cool air.

Steps

1. Put the plug in the wall socket.
2. Switch the appliance on by selecting the desired temperature and settings.
3. Dry your hair by making brushing movements while holding the dryer at a small distance from your hair.

Cleaning


1. The appliance can be cleaned with a dry cloth.
2. The attachments can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap. Remove the attachments from the appliance before cleaning them. Make sure the attachments are dry before using or storing them. Never rinse the appliance with water.
3. To activate the self-cleaning function, please hold the wind speed button when the power is off. The hair dryer will generate a reverse blow to wipe the residing dust and rubbish inside the hair dryer.

Saklama

Kullanmadığınız zaman "fişini çekin".

Cihazın soğumasını bekleyin ve kuru bir yerde saklayın. Bu saç kurutma makinesinin, kolay erişim için askiya rahatça asılmasını sağlayan bir halkası vardır. Kabloyu asla cihazın etrafına sarmayın çünkü bu kablunun erkenden aşınmasına ve kopmasına neden olur. Bu cihazın besleme kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için cihaz, ürünün satın alındığı perakendeciye veya benzer niteliklere sahip bir kişiye iade edilerek değiştirilmelidir.

Cihazın doğru şekilde imha edilmesi



Bu işaret, bu cihazın AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir. Kontrolsüz atık bertarafının çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası zararlarını önlemek amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için cihazı bilinçli bir şekilde geri dönüştürünüz. Kullanılmış cihazınızı teslim etmek için lütfen geri dönüşüm tesislerini kullanın veya cihazı satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bu kişiler, cihazı çevresel açıdan güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için alabilirler.

Teknik Özellikler

Ürün modeli GS-113

Anma gerilimi 220-240V

Anma frekansı 50/60Hz


Anma gücü 1400-1600W

Storage

When not in use "unplug it."

Allow the appliance to cool and store it in a dry location. This hair dryer features a loopallowing it to be conveniently hung on a hook for easy access. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the supply cord of this appliance becomes damaged the appliance must be replaced by returning to the retailer from which the product was purchased or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Specifications

Product model GS-113

Rated voltage 220-240V

Rated frequency 50/60Hz

Rated power 1400-1600W