

pierre cardin
PARIS

ERKEK TIRAŞ MAKİNESİ SETİ


PC-A21104



pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat: 1 0112 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

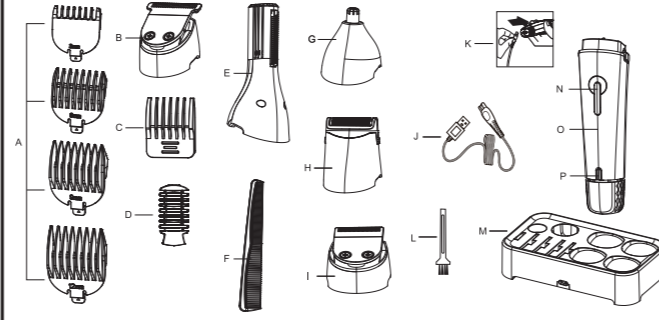

(Şekil 1)

Genel açıklama (Şekil 1)

A	Saç kesme başlığı	J	USB şarj kablosu
B	Kesim başlığı	K	Cihaz fişinin takıldığı priz
C	Sakal kesme başlığı	L	Temizleme fırçası
D	Dikey kesme uzunluğu ayar başlığı	M	Stand
E	Dikey Kesme Başlığı	N	Açma/kapama düğmesi
F	Tarık	O	Tutamak
G	Burun/Kulak kılı kesme başlığı	P	Şarj işığı
H	İnce tıraş başlığı		
I	Hassas detay başlığı		

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

-Adaptörün ıslanmadığından emin olun.

Uyarı

- Cihaz fişini prize takmadan önce cihazın üzerinde belirtilen sebeye geriliminin yerel sebeye gerilimine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı, cihaz standını ve adaptörü kuru tutun.
- Adaptörün içerisinde bir dönüştürücü bulunmaktadır.
- Tehlikeli olabileceğinden, adaptör başlığını başka bir fişle değiştirmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıklaıan veya cihazın kullanımı hakkında bilgilendirilmedikleri sürece, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

Dikkat

- Cihazı 15°C ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın, şarj edin ve saklayın.
- Cihazı şarj etmek için yalnızca cihaz ile birlikte gelen adaptörü kullanın.
- Adaptör hasar görmüşse, tehlike oluşturulması için her zaman orijinal bir adaptörle değiştirin.
- Yaralanmalara yol açabileceğinden, aparat veya başlıklardan birinin hasarlı veya bozuk olması durumunda cihazı kullanmayın.
- Sıcak su kullanırken dikkatli olun. Ellerinizin yanmasını önlemek için her zaman suyun sıcaklığını kontrol edin.
- Bu cihaz sadece insan saçı kesmek ve insan sakalı, bıyığı, favorileri, burun kılları ve kulak kıllarını kısaltmak ve düzeltmek için tasarlanmıştır. Cihazı başka bir amaçla kullanmayın.
- Kesinlikle kirçiklerinizi kesmeye çalışmayın.
- Cihaz sıcaklık, basınç veya nemde büyük bir değişiklikli maruz kalırsa, kullanmadan önce cihazı 30 dakika boyunca dinlenmeye bırakın.

Kullanıma hazırlama

Şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce veya uzun süre kullanmadıysanız tamamen şarj edin.

Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat sürer. Tamamen şarj olduktan sonra cihaz 80-90 dakikaya kadar kablolu çalışabilir.

Cihazı 3 saat boyunca şarj ettikten sonra, 15 dakika süreyle kullanabilirsiniz.

Cihaz doğrudan sebeye elektrikli kullanılarak çalıştırılmaz.

Şarj sırasında cihazın kapalı olduğundan emin olun!

Cihazı 2 farklı şekilde şarj edebilirsiniz:

1. Şarj standını kullanarak:

Cihazın fişini standın altındaki prize takın.

Cihazı standın pimi üzerine yerleştirin (Şekil 1).

2. Şarj standını takılı değilken:

Fişi doğrudan cihaza takın (Şekil 2).

Şarj ışığı cihazın şarj edilmece olduğunu gösterir.

Not: Cihaz tamamen şarj olduğunda şarj ışığı renk değiştirmez veya sönmöz.

Şarj edilebilir pilin kullanım ömrünün optimizasyonu

- Pili tamamen şarj olduğunda (8 saat sürer) adaptörü prizden çıkarın.

- Cihazı 24 saatten uzun süre prizde bırakmayın.

- Motoru durana kadar çalıştırarak pili yıldı iki kez tamamen boşaltın.

Ardından pili tamamen şarj edin.

Aparatların takılması/çıkarılması

Tüm aparatlar (kesme başlıkları, hassas detay başlığı, mikro kesim başlığı, mikro tıraş başlığı ve burun/kulak kılı kesme başlığı) aynı şekilde takılıp çıkarılabilir.

1. Aparatı takmak için, cihaz üzerindeki düğmeye basın ve aparatı iterek takın (Şekil 3).

2. Aparatı çıkarmak için, cihaz üzerindeki düğmeye basın ve aparatı çekerek çıkarın (Şekil 4).

1. Ayar anahtarını yukarı doğru kaldırın ve başlığı kesme bıçağından ayırın (Şekil 8)
2. Saç çizgisini kulakların etrafında şekillendirmeye başlamadan önce, saç uçlarını kulakların üzerine tarayın.
3. Cihazı, kulakların etrafındaki saç çizgisini şekillendirirken kesme aparatının sadece bir kenarı saç uçlarına değecek şekilde eğin (Şekil 9).
4. Sadece saç uçlarını kesin. Saç çizgisi kulağa yakın olmalıdır.
5. Ense çizgisini ve favorileri şekillendirmek için cihazı çevirin ve aşağı yönde hareket ettirin (Şekil 10). Cihazı yavaş ve yumuşak bir şekilde hareket ettirin. Doğal saç çizgisini takip edin.

Kısaltma

Kısaltma için hazırlık

Kesmeye başlamadan önce cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun. Cihaz sebeye elektrikli kullanılarak çalıştırılmaz.

1. Kesilecek saçları/kılları (sakal, bıyık, favori, kaş) ince bir tarakla tarayın.
2. Kesme başlığını tutma yerine yerleştirin ("Kullanıma hazırlama" bölümündeki "Aparatların takılması/çıkarılması" kısmına bakın).

Sakal kesme başlığı ile sakal kesme

1. Sakal kesme başlığını, cihazın her iki tarafındaki kılavuz kanalları içerisinde kaydının (Şekil 11).

2. İstenen ayarı yapmak için ayar anahtarını yukarı veya aşağı doğru bastırın (Şekil 12).

Cihazın arkasındaki ayar göstergesi seçilen ayarı gösterir. Tablo, farklı ayarlarda düzeltmeden sonra sakalın ne kadar uzun olacağını gösterir.

İlk kez düzeltme yaparken, cihaza alışmak için en uzun başlıktan (8) başlayın.

3. Cihazı çalıştırın.

4. Cihazı kılın üzerinde yavaşça gezdirin (Şekil 13).

-En etkili kesim için cihazı kılın uzama yönünün tersine hareket ettirin.

-Tüm kıllar aynı yönde uzamadığından, cihazı farklı yönlerde (yukarı veya aşağı) hareket ettirmeniz gerekir.

-Eşit bir sonuç elde etmek için başlığın düz kısmının ciltle her zaman tam temas halinde olduğundan emin olun.

5. Kesilen kılları düzenli olarak başlıktan temizleyin. Başlıкта çok fazla kıl birikmişse, başlığı cihazdan çıkarın ve kılları üfleyerek ve/veya cihazı sallayarak çıkarın.

"Kıllı sakal görünümü" ayarında düzeltme yapma

1. "Kıllı sakal görünümü" oluşturmak için, sakal kesme başlığını en düşük sakal uzunluğu ayarına getirerek sakalınızı düzeltin.

Sakal kesme başlığı olmadan sakal kesme Sakalınızı şekillendirmek ve tek kılları almak için, sakal kesme aparatını sakal kesme başlığı olmadan kullanın.

Kesme uzunluğu ayar başlığı olmadan kesim yapıldığında, çok kısa (0.6 mm'lik) bir kıllı sakal elde edilecektir.

1. Ayar anahtarını yukarı doğru kaldırın ve sakal kesme başlığını hassas detay başlığından ayırın (Şekil 14).

2. Sakal kesme başlığı ile dikkatli ve kontrollü hareketler yapın. Kesme başlığını kullanarak sakala/tüylerle hafifçe dokunun.

Hassas detay başlığı ile sakal kesme

Bıyık ve favorilerinizi şekillendirmek, çizgileri belirginleştirmek ve tek kılları almak için hassas detay başlığını kullanın.

1. Cihazı dik tutun ve istediğiniz bölgeleri düzeltin (Şekil 15). Sırt veya göğüs kılın kesilmesi

1. Kesilecek kılları (sırt, göğüs) ince bir tarakla tarayın.

2. Dikey kesme başlığını tutma yerine yerleştirin ("Kullanıma hazırlama" bölümündeki "Aparatların takılması/çıkarılması" kısmına bakın).

Dikey kesme uzunluğu ayar başlığı ile birlikte dikey kesme başlığının kullanılması

1. Dikey kesme uzunluğu ayar başlığını, istediğiniz uzunluğu ayarlayacak şekilde, dikey kesme başlığının her iki tarafındaki kılavuz kanallara kaydırarak takın. Başlık yerine oturduğunda, bir tık sesi duyulacaktır (Şekil 16).

İlk kez düzeltme yaparken, cihaza alışmak için en yüksek ayardan (9 mm) başlayın.

2. Cihazı çalıştırın.

3. Cihazı kılın üzerinde yavaşça gezdirin (Şekil 17).

-En etkili kesim için cihazı kılın uzama yönünün tersine hareket ettirin.

-Tüm kıllar aynı yönde uzamadığından, cihazı farklı yönlerde (yukarı veya aşağı) hareket ettirmeniz gerekir.

-Eşit bir sonuç elde etmek için başlığın düz kısmının ciltle her zaman tam temas halinde olduğundan emin olun.

4. Kesilen kılları düzenli olarak başlıktan temizleyin. Başlıкта çok fazla kıl birikmişse, başlığı cihazdan çıkarın ve kılları üfleyerek ve/veya cihazı sallayarak çıkarın.

"Kıllı sakal görünümü" ayarında düzeltme yapma

1. "Kıllı sakal görünümü" oluşturmak için, dikey düzeltme başlığını en düşük sakal uzunluğu ayarına getirerek sakalınızı düzeltin.

Dikey kesme uzunluğu ayar başlığı olmadan dikey kesme başlığının kullanılması

Sakalınızı şekillendirmek ve tek kılları almak için dikey kesme uzunluğu ayar başlığı olmadan dikey kesme başlığını kullanın. Kesme uzunluğu ayar başlığı olmadan kesim yapıldığında, çok kısa (0.6 mm'lik) bir kıllı sakal elde edilecektir.

1. Ayar anahtarını yukarı doğru kaldırın ve dikey kesme uzunluğu ayar başlığını hassas detay başlığından ayırın (Şekil 18).

2. Dikey kesme başlığı ile dikkatli ve kontrollü hareketler yapın. Kesme başlığını kullanarak sakala/tüylerle hafifçe dokunun.

Dikey kesme başlığının hassas detay başlığı ile kullanılması

Bıyık ve favorilerinizi şekillendirmek, çizgileri belirginleştirmek ve tek kılları almak için dikey kesme başlığını kullanın.

1. Cihazı dik tutun ve istediğiniz bölgeleri düzeltin (Şekil 19). Yüz kılının bakımı (burun/kulak kılları/kaşlar)

Burun kılının kısaltılması

1. Burun/kulak kılı kesme başlığını tutma yerine yerleştirin ("Kullanıma hazırlama" bölümündeki "Aparatların takılması/çıkarılması" kısmına bakın).

2. Burun deliklerinizin temiz olduğundan emin olun.

3. Cihazı çalıştırın ve cihazın ucunu burun deliklerinizden birine yerleştirin. (Şekil 20)

Cihazın ucunu burun deliğinizin 0.5 mm'den daha derinine sokmayın.

4. İstenmeyen kılları almak için ucu yavaşça içeri ve dışarı hareket ettirirken aynı zamanda döndürün.

Gıdıklama etkisini azaltmak için ucu yan tarafını cilde sıkıca bastırmanızdan emin olun.

Kulak kılının kesilmesi

1. Burun/kulak kılı kesme başlığını tutma yerine yerleştirin ("Kullanıma hazırlama" bölümündeki "Aparatların takılması/çıkarılması" kısmına bakın).

2. Diş kulak kanalını temizleyin. Kirden arındırıldan emin olun.

3. Cihazı çalıştırın ve kulak kanalının dışına çıkan kılları almak için cihazın ucunu kulağın etrafında yumuşak bir şekilde hareket ettirin. (Şekil 21)

4. Ucu dikkatlice diş kulak kanalına yerleştirin. Kulak zarına zarar verebileceğinden, ucu kulak kanalına 0,5 cm'den fazla sokmayın.

Kaşların düzeltilmesi

Kaş kılınları tek tek kesmek için ucu kullanın.

Cihazı, kaşın tamamını belirginleştirmek veya düzeltmek için kullanmayın.

Kesinlikle kirçiklerinizi kesmeye çalışmayın. Cihazı kesinlikle gözlerinize fazla yaklaştırmayın!

1. Aparatın uc kısmını, kaşın üst kenarına yerleştirin.

2. Kaşın kenarı boyunca, burun üst kısmından kaşın dış ucuna doğru hareket ettirin (Şekil 22).

Tıraş

Mikro tıraş başlığı ile tıraş

Düzgün, belirgin çizgiler oluşturmak için mikro tıraş başlığını kullanın.

Mikro tıraş başlığını kullanmadan önce her zaman hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Folyo veya kesici hasar görmüş veya aşınmışsa, yaralanma meydana gelebileceğinden mikro tıraş başlığını kullanmayın.

Tıraş başlığını tekrar kullanmadan önce, folyo hasar görmüşse mikro tıraş başlığının üst kısmını, kesici hasar görmüşse tüm aparatı değiştirin.

1. Kesme başlığı takılmaması şeklinde kesme aparatını kullanarak veya hassas detay başlığını kullanarak, tıraş etmek istediğiniz hattı önceden belirginleştirin.

2. Mikro tıraş başlığını tutma yerine yerleştirin ("Kullanıma hazırlama" bölümündeki "Aparatların takılması/çıkarılması" kısmına bakın).

3. Mikro tıraş makinesini cildinize hafifçe bastırın ve kirli sakalları temizlemek için sakal çizgisini boyunca tıraş edin.

Çok sert bastırmayın.

Temizlik

Cihazı kolay, hızlı ve pratik bir şekilde kullanabilmeniz için, tıraş makinesinin aparat/başlıklarını su ve sıvı sabunla temizlemenizi öneririz. Düzenli temizlik daha iyi performans garantisi eder, koku ve bakterileri önler ve bıçağın keskin kalmasını sağlar. Cihazı temizlemek için kesinlikle basınçlı hava, bulaşık teli, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin ya da aseton gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayın.

Not: Sıcak su kullanırken dikkatli olun. Ellerinizin yanmasını önlemek için her zaman suyun sıcaklığını kontrol edin.

Mikro tıraş başlığı, kesme başlığı, burun/kulak kılı kesme başlığı, hassas detay başlığı ve vücut kılı kesme ve şekillendirme başlığı için biraz yağlama yağı kullanmak daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Not: Cihazı her kullanım sonrasında temizleyin.

1. Cihazın kapalı olduğundan ve prize takılı olmadığından emin olun.

2. Takılı başlık ve/veya aparatı cihazdan çıkarın.

3. Mikro tıraş başlığını kullandıysanız, üst kısmını gövdesinden ayırın (Şekil 23).

Tıraş folyosu çok hassastır. Dikkatli kullanın. Tıraş folyosu hasar görmüşse, mikro tıraş makinesinin üst kısmını değiştirin.

Hasara yol açabileceğinden, tıraş folyosunu fırça ile temizlemeyin.

4. Aparatlarda ve/veya başlıklarda biriken kılları üfleyin ve/veya silkeleyin.

5. Aparatları ve başlıkları ılık suyla veya temizleme fırçasıyla temizleyin.

6. Adaptörün, temizleme fırçası veya kuru bir bezle temizleyin.

Cihazı ve adaptörü her zaman kuru tutun.

Saklama

Hasar görmesini önlemek için cihazı ve aparatları şarj standının içinde saklayın.

Değiştirme

Adaptör hasar görmüşse, tehlike oluşturulması için her zaman orijinal bir adaptörle değiştirin. Hasarlı veya aşınmış aparatları ve başlıkları sadece orijinal yedek parça aparatlarla veya başlıklarla değiştirin. Yedek parça aparatlar, başlıklar ve adaptörler, satıcınızdan ve yetkili servis merkezlerinden temin edilebilir.

Cihaz için adaptör veya yedek parça aparatı ve başlığı temin etmekte güçlük çekiyorsanız, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti broşüründe bulabilirsiniz).

Çevre

Kullanım ömrünün sonunda cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmayın, geri dönüşüm için resmi bir toplama noktasına teslim edin.

Bunu yaparak, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şekil 24).

Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek maddeler içerir.

Cihazı atmadan önce mutlaka pili çıkarın ve cihazı resmi bir toplama noktasına teslim edin. Pili, pillere yönelik resmi bir toplama noktasında bertaraf edin.

Pili çıkarmakta sorun yaşıyorsanız, cihazı bir servis merkezine de götürülebilirsiniz. Bu servis merkezinin personeli pili sizin için çıkaracak ve çevre açısından güvenli bir şekilde bertaraf edecektir.

Saç kesme

Şarj etme

Kullanmaya başlamadan önce cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun. Cihaz sebeye elektrikli kullanılarak çalıştırılmaz.

Cihazı sadece temiz ve kuru saçta kullanın. Islak saçta kullanmayın.

1. Saçını kesme için kişinin başının göğüsünüzle aynı seviyede olduğundan emin olun. Bu, başın tüm kısımlarının rahatlıkla görülebilir ve kolayca ulaşılabilir olmasını sağlar.

2. Saçı uzama yönünde tarayın (Şekil 5).

3. Kesme başlığını tutma yerine yerleştirin ("Kullanıma hazırlama" bölümündeki "Aparatların takılması/çıkarılması" kısmına bakın).

Saç kesme başlığı ile kesim

1. Saç kesme başlığını, bir tık sesi çıkararak yerine oturana kadar, tutma yerinin her iki tarafındaki kılavuz kanalları içerisinde kaydının (Şekil 6).

2. İlk kez kısaltma yaparken, cihaza alışmak için en uzun kısaltma uzunluğu ayarından (12 mm'lik saç kesme başlığı) başlayın. 3 mm'lik saç kesme başlığının kullanılması, "bir/iki günlük tıraş görünümü" sağlar.

İpucu: Sonraki kısaltma işlemleri için bir hatırlatma olarak belirli bir saç modeli oluşturmak için kullandığınız saç uzunluğu ayarlarını not edin.

3. Cihazı çalıştırın.

4. Cihazı saçta yavaşça gezdirin.

-En etkili kesim için cihazı saçın uzama yönünün tersine hareket ettirin.

-Tüm saçlar aynı yönde uzamadığından, cihazı farklı yönlerde (yukarı, aşağı veya çapraz) hareket ettirmeniz gerekir (Şekil 7).

-Eşit bir sonuç elde etmek için başlığın düz kısmının saç derisiyle her zaman tam temas halinde olduğundan emin olun.

-Kesilmesi gereken tüm saçları kestiğinizden emin olmak için aynı yerden üst üste geçişler yapın.

-Kıvrık, seyrekle veya uzun saçlarda iyi bir sonuç elde etmek amacıyla saçı cihaza doğru taramak için bir tarak kullanın.

5. Kesilen kılları düzenli olarak başlıktan temizleyin. Başlıкта çok fazla kıl birikmişse, başlığı cihazdan çıkarın ve kılları üfleyerek ve/veya cihazı sallayarak çıkarın.

Saç kesme başlığı olmadan şekillendirme

Cihazı, saç kesme başlığı olmadan saçları cilde çok yakın (0,6 mm) kesmek veya boyun çizgisini ve kulak çevresini şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Başlık olmadan keserken dikkatli olun çünkü kesme bıçağı dokunduğu her saç/kılı keser.

