

**pierre cardin**  
PARIS



**SAÇ KESME  
MAKİNESİ**


**PC-A21203**

**pierre cardin**  
PARIS

**TEKNİK ÖZELLİKLER**  
- AÇMA/KAPAMA düğmesi  
- Tam şarj süresi: 3 saat  
- 200 dakika boyunca çalışma  
- Güç kaynağı: 5V= 1A  
- Batarya: 2000mAh Lityum batarya.



**İthalatçı Firma Bilgileri:**  
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.  
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.  
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul  
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

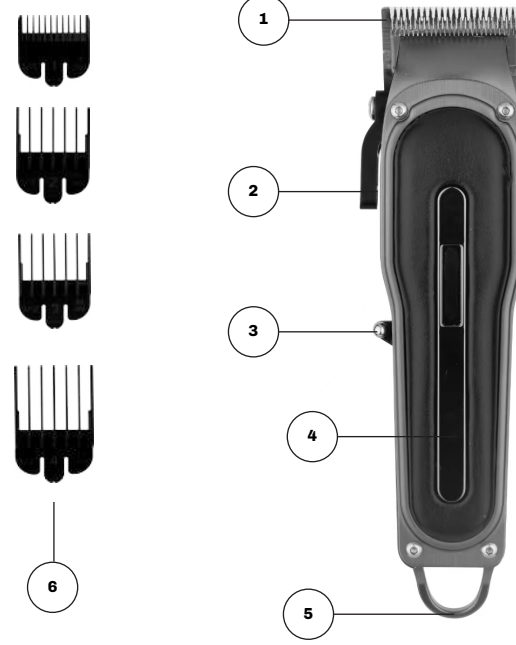

**SAÇ KESME MAKİNESİ PARÇALARI**

1. Paslanmaz çelik bıçak
2. Kademe ayarlama kolu
3. AÇMA/KAPAMA düğmesi
4. LED ekran
5. Asma aparatı
6. Kılavuz başlıklar (3/6/10/13mm)

**GÜVENLİK UYARISI**

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyeti kısıtlı olan kişiler veya yeterli deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından, yalnızca cihazın güvenli bir şekilde kullanılması konusunda eğitim almış ve ürünün neden olabileceği tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş olmaları kaydıyla kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Çocuklar yetişkin gözetimi olmaksızın cihazı temizlememeli veya cihaz üzerinde herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmemelidir.

**GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI**

Bu talimatları ilerde kullanmak üzere saklamanız önerilir. Cihazı kullanmadan önce her zaman kontrol edin. Yaralanmalara yol açabileceğinden, hasarlı olması durumunda cihazı kullanmayın. Hasarlı parçaları her zaman orijinal parçalarla değiştirin. Şarj edilebilir bataryayı değiştirmek amacıyla cihazı açmayın. Bu cihaz yıkanabilir özellikte değildir. Cihazı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın. Cihazı temizlemek için kesinlikle basınçlı hava, bulaşık teli, aşındırıcı temizlik maddeleri, benzin ya da aseton gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayın.

**ÖNEMLİ**

Bu saç-sakal kesme makinesi, şarj edilebilir dahili bir bataryaya sahiptir. Ateşe atmayın, ısıya maruz bırakmayın veya yüksek sıcaklıktaki ortamlarda şarj etmeyin, kullanmayın veya bırakmayın. Cihaz hayvanlar üzerinde kullanılmamalıdır.

**BAKIM YAĞI ŞİŞESİ**

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Yutmayın. Gözle temas ettirmeyin. Boşaldığında, şişeyi uygun şekilde bertaraf edin.

**KILAVUZ BAŞLIKLAR**

Verilen 4 kılavuz başlığı kullanarak, düzeltme uzunluğunu (kılavuz başlık takılıken) maksimum 13 mm'ye kadar ayarlayabilirsiniz.

Kesim uzunlukları aşağıdaki gibidir:

Kılavuz başlık olmadan: 0,8 mm ila 2 mm.

Kılavuz başlıklarla: 3/6/10/13 mm'den itibaren.

Kesim uzunluğu, kılavuz başlığın üzerinde gösterilir.

**ÖNEMLİ:** Bir kılavuz başlık takılırken veya çıkarılırken,

cihaz her zaman kapatılmalıdır.

**KULLANIM**

En yüksek ayar ile başlamanız ve ardından istenen saçsakal uzunluğuna ulaşana kadar ayarı düşürmeniz önerilir.

Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine basın.

Cihazı başlığın açılı kenarı sakalınıza gelecek şekilde tutun ve saç-sakal kesme makinesini saç-sakal uzama yönünün tersine doğru yönlendirin.

Başlığın saç-sakal ile tikanmasını önlemek için her

kullanımdan sonra fırça yardımı ile temizleyin.

**Not: Bu ürün kablolu ve kablosuz kullanıma yöneliktir.**

**USB İLE ŞARJ ETME**

Saç-sakal kesme makinesi kolaylıkla taşınabilir ve USB kablosuyla her yerde şarj edilebilir.

Şarj edilebilir tipte olup dahili batarya ile birlikte gelir ve 3 saatlik tam şarj sonrasında yaklaşık 200 dakika çalışma süresi sunar.

Şarj işlemi, saç-sakal kesme makinesiyle birlikte verilen USB kablosu ile yapılır. Cihazı (5V 1A) adaptöre, taşınabilir şarj cihazlarına veya bilgisayara bağlayarak şarj edebilirsiniz.

LED ekran, kalan güç durumunu gösterir (1-100)

**TEMİZLİK VE BAKIM**

Cihazı temizlemeden önce daima kapatın ve cihazın fişini çekin.

Üniteni nemli ve yumuşak bir bezle temizleyin.

Cihazı temizlemek için kesinlikle deterjan ve solvent kullanmayın.

Cihazı kullandıktan sonra, kesme bıçaklarındaki kılları temizlemek için temizleme fırçasını kullanarak cihazı temizleyin.

Cihazın uzun bir süre boyunca iyi bir performans ile çalışmasını sağlamak için sık aralıklarla temizlenmesi ve yağlanması önerilir.

Temizleme fırçasını kullanarak kesme bıçağındaki kılları temizleyin,

2 veya 3 damla yağ damlatın ve ünitenin düzgün şekilde

yağlanabilmesi için makineyi birkaç saniye çalıştırın.

Kullanımdan sonra koruyucu kapağı takın; cihazı yalnızca

koruyucu kapağı takılmış şekilde saklayın.