

pierre cardin PARIS

Kulak ve Burun Tüy Kesme Makinesi
Model No.: PC-G30001
1X1,5V AA
Çin Mali




İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78


pierre cardin
PARIS

**KULAK VE BURUN
TÜY KESME
MAKİNESİ**

PC-G30001

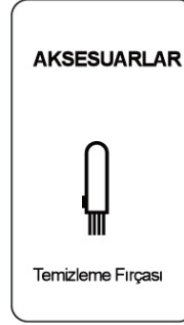


⚠ NOT:

- Lütfen bu ürünü cildiniz kuruyken kullanınız.
- Sabun veya krem kullanmayın.
 - Yüzünüzü yıkadıktan sonra, bu ürünü kullanmadan önce cildinizin kurummasını bekleyin. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

- Lütfen pile bağlı kutup başlarını temiz tutun.
- Aksi takdirde, temassızlığa, kısa devreye veya yaralanmaya neden olabilir.

Burun kılı kesme başlığının değiştirilmesi

1. Burun kılı kesme başlığını çıkartmak için (Şekil 1'de gösterildiği gibi) başlığı ok yönünde çevirin, başlık takımını dışarı çekin ve gövdeden ayırın.
2. Burun kılı kesme başlığını takmak için (Şekil 2'de gösterildiği gibi) kesme başlığı dönüş eksenini hizalayın, kesme başlığının iç bölmesini gövdenin kart yuvasıyla yavaşça hizalayıp takın ve kesme başlığı yerine sağlam bir şekilde oturana kadar ok yönünde çevirin.

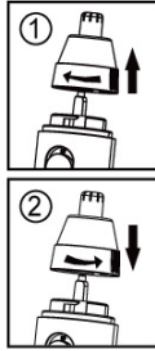

Elektrikli burun kılı kesme makinesi kullanım talimatları

- 1.Cihazı açmak için anahtarı yukarı kaydırın.
- 2.Burun kılı kesme başlığının kullanımı: Burun ve kulak deliklerine yaklaştırın, yavaşça burun ve kulak deliklerine sokun ve uzun olan burun ve kulak kıllarını kesin.
3. Kullandıktan sonra güç düğmesini kapatın, kesme başlığını silerek temizleyin ve düzgün bir şekilde saklayın.

Makine gövdesine takılı kesme başlığı aparatlarını çıkartın ve başlıktaki kılları temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın. Kilitlenene kadar saat yönünde döndürün

Yedek pilin takılması

1. Alt kapağı çıkartmak için kapağı ok yönünde çevirin.(Şekil 1)




图1

2. Şekil 2'de gösterildiği gibi pil yuvasına bir AA kalem pil yerleştirin.




图2

3. Alt kapağı ok yönünde döndürün ve takın. (Şekil 3)




图3

4. Makineyi açmak için düğmeyi kaydırın. (Şekil 4)




图4