


pierre cardin
PARIS



**PROFESYONEL
SAÇ KURUTMA
MAKİNESİ**

PC-K11004


pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Kullanım Talimatları

Önemli: Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın
ÖZELLİKLER: 220-240V-50-60Hz, 2000W


SINIF II

2 Hız ve 3 Isı Ayanı

Bir yoğunlaştırıcı başlık ve 2m PVC yassı kablo ile birlikte.

Açıklama

A.Soğuk hava düğmesi
B.Hava çıkışı
C.Hava girişi
D.Hız ve Sıcaklık Düğmesi

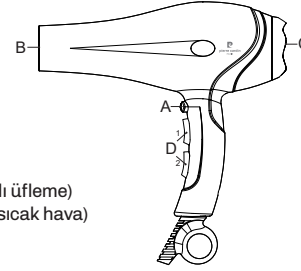

1. Yukarıdan aşağıya:
1. 0 (kapalı) - 1 (yavaş üfleme) - 2 (hızlı üfleme)
2. 2. 0 (soğuk hava) - 1 (ılık hava) - 2 (sıcak hava)

Yoğunlaştırıcı Başlık

- 1.Hava akışını saçınızı şekillendirdiğiniz fırça veya tarağa doğru yönleltmek için yoğunlaştırıcı başlığı kullanın.
2.Yoğunlaştırıcı başlığı takmak için cihazın üzerine yerleştirmeniz yeterlidir.
3.Yoğunlaştırıcı başlığı çıkarmak için cihazdan çekin.

Saç Kurutma Makinenizin Kullanımı

1.İstenen üfleme gücünü ayarlayın:

- Konum 0: KAPALI
○ Konum 1: Nazik kurutma ve şekillendirme için yarım güç, orta sıcaklık
○ Konum 2: Hızlı kurutma için tam güç, yüksek sıcaklık
2.Saçı kurutmak için yüksek, şekillendirmek için düşük üfleme gücünü seçin.
3.Saç kurutma makinesi herhangi bir nedenle çalışmayı durdurursa, hemen kapatın ve cihazı soğutun.
4.Saç kurutma makinesini elektrik prizine takmadan önce açma/kapama düğmesinin KAPALI konumunda olduğundan daima emin olun.

TEHLİKE-Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak İçin

- 1.Bu cihazı kullandıktan hemen sonra daima fişini çekin.
2.Banyo yaparken kullanmayın.
3.Ürünü küvete veya lavaboya düşebileceği ya da içine çekilebileceği bir yere koymayın veya böyle bir yerde saklamayın.
4.Su veya başka bir sıvı içine koymayın ya da düşürmeyin.
5.Suya düşmüş bir cihazı sudan almaya çalışmayın. Fişi hemen çekin.

Uyarı

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkça veya cihazın kullanım hakkında bilgilendirilmedikleri sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

- Daha fazla koruma için, banyo güç devresine, anma kaçak akımı 30mA'ı aşmayan bir kaçak akım rölesi takılması önerilir. Ayrıntılar için satıcınıza danışın.
- Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya su içeren başka kapların yakınında kullanmayın.
- Riskten kaçınmak için, güç kablosu hasar görürse üretici, bakım departmanı veya benzer departmandan profesyonel personel tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Güç kablosu hasarlıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici, tamir servisi veya benzeri bir servisteki yetkililer tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.

Ürünün Doğru Şekilde İmha Edilmesi



Bu işaret, bu cihazın AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası zararlarını önlemek amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için cihazı belirli bir şekilde geri dönüştürünüz. Kullanılmış cihazınızı teslim etmek için lütfen geri dönüşüm tesislerini kullanın veya cihazın satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bu kişiler, cihazı çevresel açıdan güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için alabilirler.


pierre cardin
PARIS



**PROFESSIONAL
HAIR DRYER**

PC-K11004


pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Instructions For Use

Important: Please read this manual before use and retain for future reference SPECIFICATION: 220-240V-50-60Hz, 2000W


CLASS II

2 Speeds and 3 heat Settings

With one concentrator & 2M PVC flat cord

Description

A. Cool air button
B. Air outlet
C. Air inlet
D. Speed & temperature switch

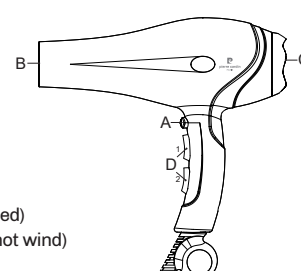

- From up to down:
1. 0 (off) - 1 (slow speed) - 2 (fast speed)
2. 0 (cool wind) - 1 (warm wind) - 2 (hot wind)

Concentrator

- 1.Use the concentrator to direct the airflow at the brush or comb you are styling your hair with.
2.To attach the concentrator, simply put it onto the appliance.
3.To remove the concentrator, pull it off the appliance.

How To Use Your Hair Dryer

1. Adjust the desired blowing strength:

- Position 0: OFF
○ Position 1: Half power, medium temperature for gentle drying and styling
○ Position 2: Full power, high temperature for quick drying

2. Select the high blowing strength for drying hair, and select the low strength for styling.
3. Should the hair dryer stop working for any reason, turn it off at once and cool it down.
4. Always ensure the switch is set to OFF position before plugging the hair dryer into the power outlet.

DANGER-to Reduce The Risk Of Electric Shock

1. Always unplug this appliance immediately after use.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub of sink.
4. Do not place or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- In order to increase the protection, suggested installs rating surplus operating current in the bathroom power supply electrical return route not surpass 30mA the residual current to install(RCD), the details consultation installs business.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- In order to avoid risk, it must be repaired or replaced by the manufacturer, maintenance department or the professional staff from the similar department if the power cord is damaged.

Correct Disposal of This Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.