


pierre cardin
PARIS

**SAÇ
ŞEKİLLENDİRİCİ**

PC-F10001



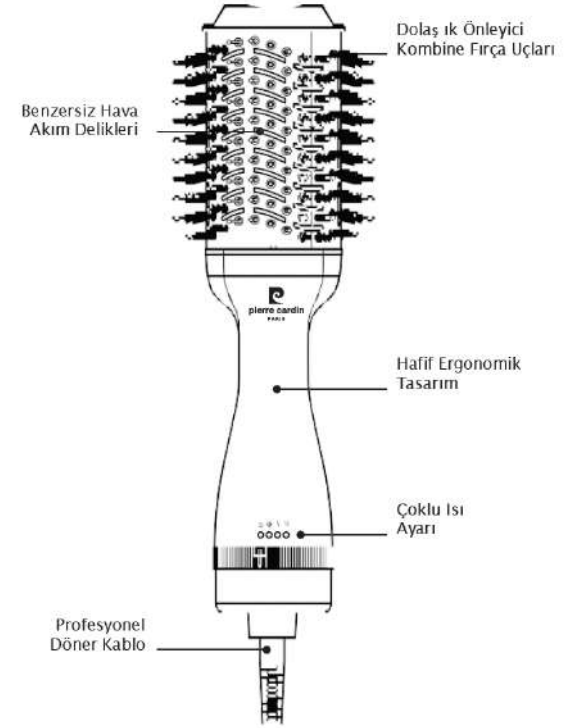

pierre cardin
PARIS



MODEL #: PC-F10001
POWER: 220V 50HZ 600W
MADE IN CHINA

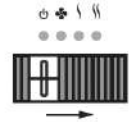
İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Teknik Servis Bilgileri
Volar Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Kirazlı Mah. Mahmutbey Cad. No: 144 C Bağcılar/İstanbul
Destek Hattı: 0850 307 78 84



ÜNİTENİN ÇALIŞTIRILMASI

Üniteyi açmak için sıcaklık kontrol düğmesini parmaklarınızla tutun ve istenen ayara doğru saat yönünde çevirin.



ŞEKİLLENDİRME İPUÇLARI

- Daha hızlı sonuçlar için fazla nemi gidermek amacıyla saçınızı havluyla kurulayın, ardından en iyi sonuçları almak amacıyla dolaşıkları açmak için nemli saçınızı bir tarak ile tarayın.
- Cihazı bir elektrik prizine takın ve düğmeyi seçilen ayara getirin. İnce telli saçlarda DÜŞÜK ayarı, kalın telli saçlarda ise YÜKSEK ayarı kullanın. Şekli sabitlemek için SOĞUTMA ayarını kullanın.



- Saçlarınızı şekillendirebileceğiniz tutamlara ayırın.
- Düz fön için Hacim Kazandırıcı Fırçayı saç diplerine yakın bir yere yerleştirin ve saç uçlarına doğru inerek şekillendirin. Karma yapıya sahip yuvarlak uçlu plastik fırça dişleri dolanmış saçları hızlı bir şekilde açarken, dişlerin etrafındaki kıllar saç tellerini hassas bir şekilde tutarak düzleştirir ve parlaklık verir.
- Hacimli fön için Hacim Kazandırıcı Fırçayı saç diplerinin yakınına, saçın altına yerleştirin ve saç uçlarına inerken dışa döndürerek şekillendirin. Diplerde Ekstra hacim sağlamak için Hacim Kazandırıcı Fırçayı saç diplerinde 2 ila 3 saniye tutun.
- Uçları İÇE doğru kıvrım için Hacim Kazandırıcı Fırçayı saç uçlarının ALTINA yerleştirin ve içe doğru döndürmeden önce 2 ila 3 saniye tutun. Uçları DIŞA doğru kıvrım için Hacim Kazandırıcı Fırçayı saç uçlarının ÜZERİNE yerleştirin ve dışa doğru döndürmeden önce 2 ila 3 saniye tutun.
- Saçlarınızda gösterişli ve hacimli bir tarz elde edene kadar saçınızın kalan bölümlerinde işlemi tekrarlayın.
- Kurutma ve şekillendirme tamamlandığında cihazı kapatın.

BAKIM

Cihazınız neredeyse hiç bakım gerektirmez. Yağlama gerektirmez. Tüm havalandırma deliklerini ve açıklıkları temiz tutun ve tozdan, kirden ve saç spreyinden arındırın. Kablo bükülmüşse, kullanmadan önce açın.

TEMİZLEME TALİMATLARI

Temizlemek gerekirse, cihazın fişini prizden çekin ve dışını nemli bir bezle silin. Küçük bir fırça veya elektrikli süpürge fırça aparatı kullanarak hava giriş açıklıklarındaki toz ve tüyler temizlenebilir. Temizlik sırasında ürüne su girmesine neden olacak şekilde su ile YIKAMAYIN veya nem ya da ek kalıntıların üniteye girmesine İZİN VERMEYİN.

SAKLAMA

Kullanılmadığı zaman cihazın fişini prizden çekin. Cihazın soğumasını bekleyin ve çocukların ulaşamayacağı güvenli, kuru bir yerde saklayın. Kablonun erken yıpranmasına ve kopmasına neden olacağından kabloyu kesinlikle cihazın etrafına dolamayın. Daha uzun kullanım ömrü sağlamak için kabloyu dikkatli kullanın ve özellikle fiş bağlantılarını sarsıntı, bükülme veya gerilmeye maruz bırakmaktan kaçının.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No:	PC-F10001
Anma Gerilimi:	220-240V~
Anma Frekansı:	50-60Hz
Anma Güç Girişi:	800W

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Çoğu elektrikli cihazda olduğu gibi, düğme kapalı olsa dahi elektrikli parçalar akım taşımaya devam eder. Elektrik çarpmasından kaynaklı ölüm riskini azaltmak için:
1. Her zaman kullandıktan hemen sonra cihazın "fişini çekin".
2. Banyo yaparken KULLANMAYIN.
3. Cihazı bir küvetin veya lavabonun içine düşebileceği veya çekilebileceği bir yere KOYMAYIN veya böyle yerlerde SAKLAMAYIN.
4. Su veya başka bir sıvı yakınında KULLANMAYIN, içine KOYMAYIN veya DÜŞÜRMEYİN.

5. Cihaz suya düşerse, hemen fişini çekin. Elinizi suya SOKMAYIN.
6. Kablosu bükülmüş, kıvrılmış veya başka bir şekilde hasar görmüş bir cihazı KULLANMAYIN.
7. Cihazın hava açıklıklarını kesinlikle kapatmayın veya cihazı, hava açıklıklarının kapanabileceği yatak veya kanepe gibi yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin. Hava açıklıklarını tüy, saç ve benzerlerinden uzak tutun.
8. Cihazı kullanırken saçlarınızı hava girişlerinden uzak tutun.
9. Bu cihazı gerilim dönüştürücü ile ÇALIŞTIRMAYIN

UYARI: Herhangi bir arıza meydana gelirse, onarım gerçekleştirmeye çalışmayın. Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek bir parça bulunmamaktadır.