

pierre cardin
PARIS

2 IN 1
SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ
VE MAŞA

PC-C21001



pierre cardin
PARIS




İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Özellikler

- Güç göstergesi ışığı
- Sıcaklık kontrolü 170-200°C
- Tüm saç tipleri için
- Sıcaklık ayarlı fonksiyon
- Süper düz saç stilleri, asla saça yapışmaz

Açıklama

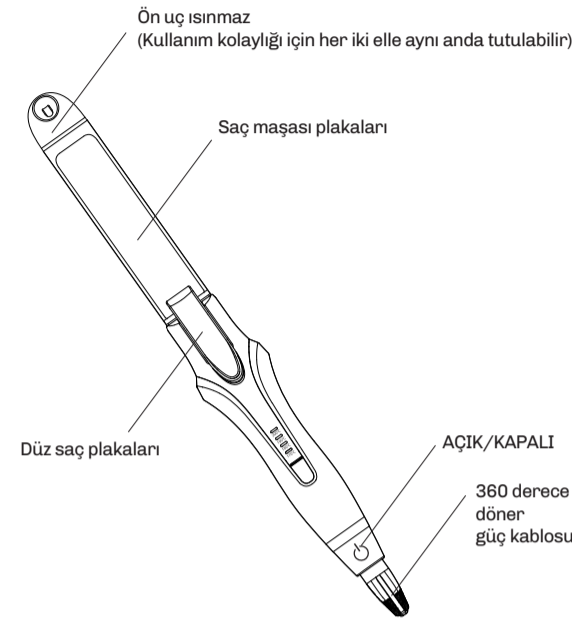

Kullanım Talimatları

Kurulum, kullanım ve güvenlik hakkında önemli bilgiler içerdiklerinden kullanılmadan önce bu kitapçıkta yer alan tüm talimatları dikkatlice okuyun.

Uyarı

- 1.Ambalaj parçaları (plastik torba, karton kutu, vb.) olası bir tehlikeye neden olabileceğinden çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
- 2.Kurulumdan önce voltajın uygunluğunu kontrol edin: voltajınız, cihazın üzerinde yazılı olan voltaja uygun olmalıdır.
- 3.Demir plakaların dış kısımlarına özellikle dikkat edin: çok sıcaktırlar ve yanmaya neden olabilirler.
- 4.Cihazın düşerse hasar görebilir, tekrar kullanmadan önce yetkili servis personeli tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- 5.Cihazın tehlikeli şekilde aşırı ısınmasını önlemek için, kullanmadığınız zamanlarda cihazı açık bırakmayın.
- 6.Profesyonel olmayan kişilerin cihazı sökmesine ve tamir etmesine izin verilmemelidir.
- 7.Lütfen bu güvenlik kurallarına özellikle dikkat edin:

- Cihazı suya sokmayın.
- Banyoda uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazın fişini çıkarmak için kablosundan çekmeyin.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına, yağmura vb. maruz bırakmayın.
- Çocukların cihazı bir yetişkin gözetiminde olmadan kullanımına izin vermemeyin.

Çalıştırma

Isıtma:

Cihaz anahtarını 'KAPALI' konumda olmalıdır. Lütfen kabloyu açın ve elektrik fişini uygun bir prize takın (230 volt). Düşmeyi 'AÇIK' konumuna getirin, cihaz çalışmaya başlar.

Şekillendirme:

- Düzleştirmeye başlamadan önce yıkanmış saç tamamen kuru ve iyice taranmış olmalıdır. Saçınızı bir tarak yardımıyla tutamlara ayırın.
- Cihaz sadece doğal saçların şekillendirilmesi için kullanılmalıdır.
- Yaklaşık 5 cm genişliğinde bir tutamı işaret ve orta parmağınızın arasına alın ve düzleştiriciyi saç tutamının üzerine bastırın. Kalın telli saçlarda tutamları ayırmak için saç tokası kullanmanız gerekebilir.
- Cihazı birkaç saniye saçınızda tutun.
- Düzleştiriciyi yavaşça saç köklerinden uçlarına doğru hareket ettirin.
- Sonraki tutamlar için de aynı işlemi tekrar edin.
- Cihaz sadece doğal saçların şekillendirilmesi için kullanılmalıdır.
- Soak plakalara asla dokunmayın.
- Yanmayı önlemek için saç düzleştiriciyi kafa derisine çok yakın kullanmayın.
- Ayrıca cihazın boyun veya yüzdeki ciltle doğrudan temasından kaçınmalısınız.
- Saça zarar vermemek için düzleştiriciyi saçta en fazla 10 saniye kapalı tutun.
- Saçınızın soğumasını bekleyin ve ardından istediğiniz gibi şekillendirin.
- Lütfen ısınırken veya sıcakken düzleştiriciyi yalnızca ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.

Kullanımdan sonra:

Düşmeyi 'KAPALI' konuma getirin ve cihazın fişini prizden çekin. Kaldırmadan önce cihazın en az 15 dakika soğumasını bekleyin.

pierre cardin
PARIS

2 IN 1
HAIR STYLER

PC-C21001



pierre cardin
PARIS




İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Features

- Power indicator light
- Temperature control 170-200°C
- For all hair types
- Temperature adjustable function
- Super straight styles, never stick to the hair

Description

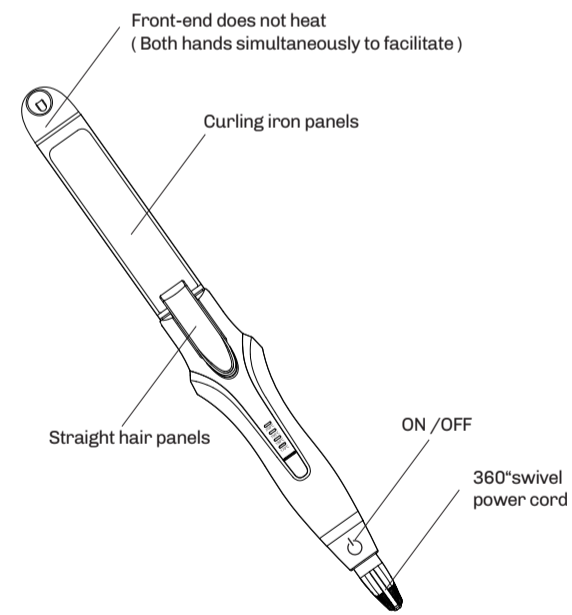

Instructions

Read all the instructions contained in this booklet carefully before using, as they provide important advice about installation, Use and safety.

Warning

1. The parts of packaging (plastic bag, cardboard box, etc) must be kept out the reach of children, as they are possible sources of danger.
2. Before installation, check the right voltage: your voltage must correspond to the voltage printed on the handle of the appliance.
3. Pay special attention to the external parts of iron plates: they are very hot and can cause burning.
4. In case the appliance is fallen, damages could occur: before using it again, have it checked by authorized service personnel.
5. To avoid dangerous overheating, don't leave the appliance on when you don't use it.
6. Non-professionals are not allowed to disassemble and repair it
7. Please pay special attention to these safety rules:

- Do not put the appliance into water.
- Do not use cord extensions in the bathroom.
- Do not pull the cord of the appliance to unplug it.
- Do not leave the appliance exposed to direct sunlight, rain, etc.
- Do not let children use the appliance without adult's presence and watching.

Operation

Heating up:

The appliance switch must be at 'OFF' position. Please unroll the cord and plug the mains plug into a suitable socket (230 volts). Pull the switch to the 'ON' position, then the appliance is working.

Styling:

- Before straightening, the washed hair should be completely dry and combed thoroughly. Divide your hair in strands with a comb.
- The appliance should only be used for the styling of natural hair.
- Take a strand about 5cm wide between forefinger and middle finger, and press the straightener together over the strand of hair. You may need to use hair clips to separate strands in thick hair.
- Keep the appliance closed for a few seconds.
- Slowly move the straightener away from the roots of the hair towards its tips.
- Do exactly the same with the next strands of hairs.
- The appliance should only be used for the styling of the natural hair.
- Never touch the hot surfaces.
- To avoid burn, do not use the hair straightener too closed to the skin of the scalp. You should also avoid direct touching the skin on the neck or face with the appliance.
- Keep the straightener closed for 10 seconds at most so that you do not damage the hair.
- Allow your hair to cool down, and then brush it into the desired style.
- Please place the straightener on a heat-resistant surface only when being heated up or hot.

After use:

Turn the switch to the 'OFF' position and unplug the appliance from the mains. Allow the appliance to cool down for at least 15 minutes before storage.