




pierre cardin
PARIS

ŞARJLI SAÇ-SAKAL DÜZELTİCİ

PC-A21202



AKSESUARLAR

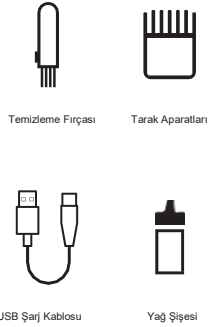

pierre cardin
PARIS



MODEL # PC-A21202
POWER: 5V 600MAH
MADE IN CHINA

İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

45 derece
bıçak

Tarak
aparatları

Ayarlanabilir düğme

Güç düğmesi

Şarj portu


ŞARJ ETME

Cihazı ilk kez kullanmadan önce veya uzun süre kullanmadıysanız tamamen şarj edin. Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat sürer.



2 Saat

Tamamen şarj olduktan sonra, cihaz 60 dakikaya kadar çalışabilir.

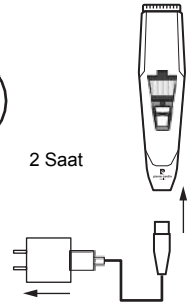


SAÇ-SAKAL KESME MAKİNESİNİN KULLANILMASI

1. Saç-sakal kesme makinesini kullanmak için düğmeyi "o" konumuna doğru yukarı kaydırmanız yeterlidir.
2. Saç-sakal kesme makinesini kullandıktan sonra düğmeyi "I" konumuna doğru aşağı kaydırın.
3. Tarak aparatını takmadan veya çıkarmadan önce makasın kapatıldığından emin olun.



Tarak ile saç-sakal uçlarını düzeltme

1. Tarak aparatlarını cihaza takın.
2. İstenilen uzunluğu ayarlamak için düğmeyi çevirin.
3. Cihazı açın.
4. Saç-sakal uçlarını en etkili şekilde düzeltmek için uç düzelticiyi, kılların uzama yönünün tersine hareket ettirin. Tarak yüzeyinin daima cilt ile temas halinde olduğundan emin olun.

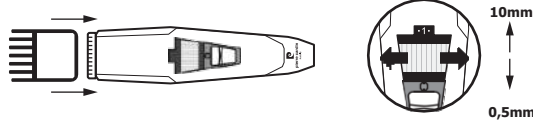

Tarak kullanmadan saç-sakal uçlarını düzeltme

Saç-sakal uçlarını cilde yakın (0,5 mm) olacak şekilde düzeltmek veya ense hattını ve favorileri çizgi şeklinde belirgin hale getirmek için uç düzelticiyi, uç düzeltme tarağı olmadan kullanın.

Uyarı: Kesici birim temas ettiği tüm kılları tamamen alacağı için taraksız bir şekilde saç-sakal kesimi yaparken dikkatli olun.

1. Tarağı iterek cihazdan çıkarın.
2. Cihazı açın.
3. Uç düzeltici kısmı saça-sakala hafifçe dokundurun. Kesim işlemini kontrollü hareketlerle gerçekleştirin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Uyarı: Cihazı temizlemek için kesinlikle bulaşık teli, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin ya da aseton gibi agresif sıvılar kullanmayın.

Uyarı: Cihazı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın.


1. Cihazın kapalı olduğundan ve prizden çıkarıldığından emin olun.
2. Cihazın gövdesini kuru bir bezle silin.
3. Tarağı çıkarın ve temizleme fırçasıyla temizleyin.
4. Kesme aparatını cihazdan çıkarın.
5. Kesme ünitesini temizleme fırçasıyla temizleyin.
6. Cihazın içini temizleme fırçasıyla temizleyin.
7. Kesme ünitesinin tırnağını kılavuz yuvaya yerleştirin ve kesme ünitesini cihazın üzerine bastırarak takın.



İlk Günlük Gibi Çalışmasını Sağlayın!

Yeni saç-sakal kesme ve düzeltme makinenizin bıçakları, birkaç saç kesiminde bir yağlanmalıdır. En iyi sonuçlar için gösterildiği gibi bıçakların önüne üç damla ve bıçağın her iki yanına birer damla uygulayın.

Yalnızca kutuda bulunan Saç-Sakal Kesme Makinesi Yağını kullanın. Saç yağı, gres veya kerosen ya da herhangi bir çözücü ile karıştırılmış başka bir yağ kullanmayın.

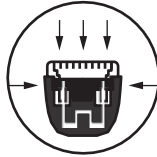

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No:	PC-A21202
Pil:	600mAh Lityum-iyon
Gerilim:	5V
Şarj süresi:	2 saat
Güç:	3W
Kullanım süresi:	Yaklaşık 60 dakika

UYARI

Elektrik çarpmasından kaynaklı ölüm veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Suya düşmüş bir cihaza dokunmayın. Derhal prizden çıkarın.

Not: Cihazın içindeki bazı elektrikli parçalar, düğme "kapalı" olsa dahi elektrik akımı taşımaya devam eder.

2. Banyo yaparken veya duşta kullanmayın.
3. Cihazı bir küvetin veya lavabonun içine düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın veya böyle yerlerde saklamayın. Su veya başka bir sıvı içine koymayın veya düşürmeyin.
4. Cihazı kullanmadan önce şarj cihazının fişini çekin.
5. Temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.
6. Yangın, patlama veya yanık riskine neden olacağından, cihazı ezmeyin, parçalarına ayırmayın, ısıtmayın veya yakmayın.