pierre cardin
PARIS

**5 IN 1
EPİLASYON VE
BAKIM SETİ**

PC-E11003

pierre cardin
PARIS

İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Güvenlik Önlemleri

Yaralanma, can kaybı, elektrik çarpması, yangın, arıza ve ekipman veya mal hasarı riskini azaltmak için her zaman aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun.

Sembollerin Anlamları

Aşağıdaki semboller, gösterge dikkate alınmadığında ve yanlış kullanım gerçekleştirildiğinde oluşabilecek tehlike, yaralanma ve maddi hasar seviyesini sınıflandırmak ve tanımlamak için kullanılır.

⚠ TEHLİKE	Ciddi bir yaralanmaya veya ölüme yol açacak potansiyel bir tehlikeyi ifade eder.
⚠ UYARI	Ciddi bir yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek potansiyel bir tehlikeyi ifade eder.
⚠ DİKKAT	Küçük yaralanmalara yol açabilecek tehlikeleri ifade eder.

Aşağıdaki semboller, uyulması gereken talimatların türünü sınıflandırmak ve tanımlamak için kullanılır.

⊘	Bu sembol, kullanıcıları gerçekleştirilmemesi gereken belirli bir çalışma prosedürü konusunda uyarmak için kullanılır.
❗	Bu sembol, cihazı güvenli bir şekilde çalıştırmak için izlenmesi gereken belirli bir çalıştırma prosedürü konusunda kullanıcıları uyarmak için kullanılır.

⚠ TEHLİKE

⊘ Bu ürün, şarj edilebilir dahili bir pile sahiptir. Ateşe atmayın veya sıcağa maruz bırakmayın. Yüksek sıcaklıklarda şarj etmeyin, kullanmayın veya bırakmayın.
-Aksi takdirde aşırı ısınmaya, alev almasına veya patlamaya neden olabilir.

⚠ UYARI

⊘ Çocukların veya bebeklerin ulaşabileceği yerlerde saklamayın. Kullanmalarına izin vermeyin.
-Aksi takdirde iç bıçak, fırça vb. parçaların yutulmasından kaynaklanabilecek kazalara veya yaralanmalara neden olabilir.

⊘ Ürünü imha etme amacı dışında asla parçalarına ayırmayın.
-Aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

⊘ Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın veya cihazı onarmayın.
-Aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun veya onarım (pil değişimi vb.) için KAIRUI tarafından yetkilendirilmiş bir servise başvurun.

⊘ Ev tipi prizin veya kablo tesisatının voltaj değerini aşacak şekilde kullanmayın.
-Ev tipi bir prize çok fazla fiş bağlayarak voltaj değerinin aşılması, aşırı ısınma nedeniyle yangına neden olabilir.

⚠ UYARI

⊘ Elektrik kablosuna zarar vermeyin, üzerinde değişiklik yapmayın, zorlayarak bükmeye, çekmeye veya döndürmeye çalışmayın. Ayrıca, elektrik kablosunun üzerine ağır bir şey koymayın ya da kabloyu sıkıştırmayın.
-Aksi takdirde kısa devre nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⊘ AC adaptörü hasarlıysa veya fiş kullanacağınız prize tam oturmuyorsa cihazı asla kullanmayın.
-Aksi takdirde kısa devre nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⊘ Adaptörü ıslak elle prize takmayın veya prizden çıkarmayın.
-Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

⊘ AC adaptörünü suya daldırmayın veya suyla yıkamayın.
-Aksi takdirde kısa devre nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⊘ AC adaptörünü asla banyoda veya duşta kullanmayın.
-Aksi takdirde kısa devre nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⊘ Ürünle birlikte verilen AC adaptöründen başka bir parça kullanmayın. Ayrıca, cihazla verilen AC adaptörü ile başka bir ürünü şarj etmeyin.
-Aksi takdirde kısa devre nedeniyle yanıklara veya yangına neden olabilir.

❗ Bir anormallik veya arıza varsa derhal kullanmayı bırakın ve adaptörü çıkarın.
-Bu tür koşullarda kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
<Anormal veya hatalı durumlar>
- Ana gövde, adaptör veya elektrik kablosu deforme olmuş veya anormal derecede sıcak.
- Ana ünite, adaptör veya elektrik kablosu yanık kokuyor.
- Ana ünitenin, adaptörün veya elektrik kablosunun kullanımı veya şarj edilmesi sırasında anormal bir ses çıkıyor.

-Derhal cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun veya onarım için KAIRUI tarafından yetkilendirilmiş bir servise başvurun.

❗ Adaptörün veya cihaz fişinin prize tamamen oturduğundan emin olun.
-Aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yanıklara neden olabilir.

❗ AC 100-240V kullandığınızdan emin olun.
-Aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yanıklara neden olabilir.

❗ Temizlik sırasında adaptörün fişini mutlaka prizden çekin.
-Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

❗ Toz birikmesini önlemek için elektrik fişini ve cihazın kablo girişini düzenli olarak temizleyin.
-Aksi takdirde nemden kaynaklanan yalıtım arızası nedeniyle yangına neden olabilir.
Adaptörü çıkarın ve kuru bir bezle silin.

⚠ UYARI

❗ Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımı hakkında bilgilendirilmedikleri sürece, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
-Aksi takdirde kazaya veya yaralanmaya neden olabilir.

❗ Besleme kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görmüşse, AC adaptörü hurdaya çıkarılmalıdır.
-Aksi takdirde kazaya veya yaralanmaya neden olabilir.

❗ Cihazın paketini uygun şekilde imha edin, paketi bebeklerden uzak tutun.
-Aksi takdirde bebeklerde boğulmalara neden olabilir.

⚠ DİKKAT

⊘ Cihazı saklarken elektrik kablosunu adaptörünetrafına sıkı bir şekilde sarmayın.
-Aksi takdirde elektrik kablosundaki tel kopabilir ve kısa devre nedeniyle yangına neden olabilir.

⊘ Düşürmeyin veya darbeye maruz bırakmayın.
-Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

⊘ Elektrik fişini veya cihaz kablo girişini her zaman temiz tutun.
-Aksi takdirde kısa devre nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⊘ Tıraş başlığını kullanırken bıçağa çok bastırmayın.
-Aksi takdirde cildin yaralanmasıyla sonuçlanabilecek hasarlara neden olabilir.

⊘ İç bıçağın bıçak bölümüne (metal bölüm) dokunmayın.
-Aksi takdirde ellerinizin yaralanmasına neden olabilir.

⊘ Işığı sürekli olarak doğrudan gözlerinize tutmayın.
-Aksi takdirde baş dönmesine neden olabilir.

⊘ Başlık takılı olmadan düğmeyi AÇIK konuma getirmeyin.
-Aksi takdirde parmakların yaralanmasına ya da saç veya giysi dolanmasına ve hasara neden olabilir.

⚠ DİKKAT

⊘ Başlık olmadan kullanmayın.
-Bunu yapmak cildin yaralanmasına veya saç ya da giysilerin cihaza dolanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

⊘ Cilde kuvvetli basınç uygulamayın, aynı bölge üzerinde tekrar tekrar hareket ettirmeyin, aynı bölgede tutmayın veya itme hareketi yapmayın.
-Bunu yapmak cildin yaralanmasına veya iltihaplanmasına ya da normalden fazla acıya neden olabilir.

⊘ Bacaklar/kollar için olan epilasyon başlığını koltuk altlarınızı ve bikini bölgeniz için kullanmayın.
-Bunu yapmak cildin yaralanmasına veya iltihaplanmasına neden olabilir.

⊘ Aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
-Adet kanaması öncesinde veya sırasında, hamilelikte veya doğumdan yaklaşık bir ay sonra
-Güneşten bronzlaşmış tende
-İyi hissetmediğinizde veya cildinizde ya da vücudunuzda bir anormallik hissettiğinizde
-Bu gibi durumlarda kullanım cildin hassaslaşmasına veya iltihaplanmaya, kanamaya ya da normalden fazla acıya neden olabilir.

⊘ Aşağıdaki vücut bölgelerinde kullanmayın:
-Yara, isilik, ben, morluk, siğil, sivilce vb.
-Yüz, cinsel organlar ve genital bölge veya bacak arası
-Üst kolların iç tarafı ve dirsekler veya dizler gibi sarkmaya eğilimli bölgeler
-Aksi takdirde yaralanma, ciltte iltihaplanma veya kanamaya neden olabilir.

⊘ Aşağıdaki kişiler bu cihazı kullanmamalıdır:
-Atopik dermatit veya kızarıklık ve diğer cilt hastalıklarına sahip kişiler
-Alerjik yatkınlığı olan kişiler veya kozmetik, giysi, metal vb. tarafından kolayca tahriş olan kişiler.
-Kolayca iltihaplanma yaşayan kişiler
-Varis, diyabet, hemofili vb. hastalıklara sahip kişiler.
-Kanaması zor duran kişiler
-Tüy alma (cımbızla tüy alma, epilasyon, ağda vb.) nedeniyle cilt sorunları (iltihaplanma, inflamasyon vb.) yaşayan kişiler
-Bu gibi durumlarda kullanım cildin hassaslaşmasına veya iltihaplanmaya, kanamaya veya normalden fazla acıya neden olabilir.

⚠ DİKKAT

⊘ Şu durumlarda kullanmayın:
-Yüzmeden hemen önce kullanmak (bu tür aktivitelerden en az 2 gün önce kullanın)
-Banyodan hemen önce kullanmak
-Cihazı ailenizle veya başkalarıyla paylaşmak
-Epilasyondan hemen sonra ekstrem spor veya egzersiz yapmak
-Bu, bakterilerin gözeneklerden girmesiyle enfeksiyon veya iltihaplanmaya neden olabilir.

⊘ Aşağıdaki şekillerde törpüleme yapmayın:
-Çok derin törpüleme
-Törpünün yumuşak tene dokunmasına izin vermek
-Ayak tırnaklarının etrafındaki bölgede bir rahatsızlığınız olduğunda sertleşmiş derinin törpülenmesi
-Ayak bakım başlığının banyoda kullanılması
-Cihazı ailenizle veya başkalarıyla paylaşmak
-Bu, cildin yaralanmasına, enfeksiyona, iltihaplanmaya, kanamaya veya başka sorunlara ya da bu tür belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir.

❗ Şarj etmediğinizde adaptörü prizden çıkarın.
-Bunun yapılmaması, yalıtım bozulmasından kaynaklanacak elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

❗ Adaptörü veya cihaz fişini elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın.
-Elektrik kablosundan çekerek bağlantıyı kesmek elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

❗ Kullanmadan önce disk, bıçak ve başlıkta şekil bozukluğu, çatlak ve hasar olup olmadığını kontrol edin.
-Aksi takdirde cilt yaralanmasına neden olabilir.

❗ Cilt sorunları kullanımdan sonra 2 gün veya daha uzun süre devam ederse, cihazı kullanmayı bırakın ve bir dermatoloğa başvurun.
-Aksi takdirde belirtiler kötüleşebilir.

❗ Cihazı törpüleme için kullanırken, ana gövdenin hareket ettiği yöne dikkat edin.
-Dönen törpü, ana gövdenin beklenmedik bir yönde hareket etmesine ve cildin yaralanmasına

⚠ DİKKAT

❗
- Diyabet, ayaklarda zayıf dolaşım veya ayaklarda şişme, kaşıntı, ağrı veya yanmadan muzdarip kişiler ayak bakım başlığını kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.
- Törpülemeden sonra ciltte anormallik görülürse, ayak bakım başlığını kullanmayı bırakın ve bir dermatoloğa danışın.
- Sertleşmiş deriyi birkaç gün boyunca azar azar törpüleyin.
- Sadece ayağınızdaki nasırları veya sertleşmiş deriyi törpüleyin.

-Aksi takdirde cildin yaralanmasına, enfeksiyona, iltihaplanmaya, kanamaya veya başka sorunlara ya da bu tür belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir.

❗ Sadece öngörülen amaçlar için kullanın.
-Bunun yapılmaması yaralanmaya neden olabilir.

Kullanım Amacı

Epilasyon başlığının kullanımı
Cihaz ıslak veya kuru epilasyon için kullanılabilir. Aşağıdaki sembol ıslak kullanılabilir epilatörü ifade eder. Bu, epilasyon/tıraş makinesi başlığının banyoda veya duşta kullanılabileceği anlamına gelir.

•Ayak bakım başlığının kullanımı
Aşağıdaki sembol yıkanabilir ayak bakım başlığını ifade eder. Sembol, ana gövdenin su altında temizlenebileceği anlamına gelir.
UYARI: Su ile temizlemeden önce ana gövdeyi AC adaptöründen ayırın.

•Notlar
- Cihazı temizlemek için tiner, benzen, alkol vb. maddeler kullanmayın. Aksi takdirde ana gövdede arızalanma, çatlama veya renk değişikliği olabilir. Sabunlu suyla ıslatılmış ve iyice sıkılmış bir bezle silin.
- Cihazı, kullanımdan sonra su ve neme maruz kalabileceği lavabo, banyo veya diğer çok nemli alanlardan uzak tutun.
- Cihazı yüksek sıcaklıklara veya doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlerden uzak tutun.

Epilasyon İçin Hızlı Adımlar

1 Şarj edilmesi 2 Başlığın seçilmesi 3 Epilasyon

Parçaların Açıklamaları

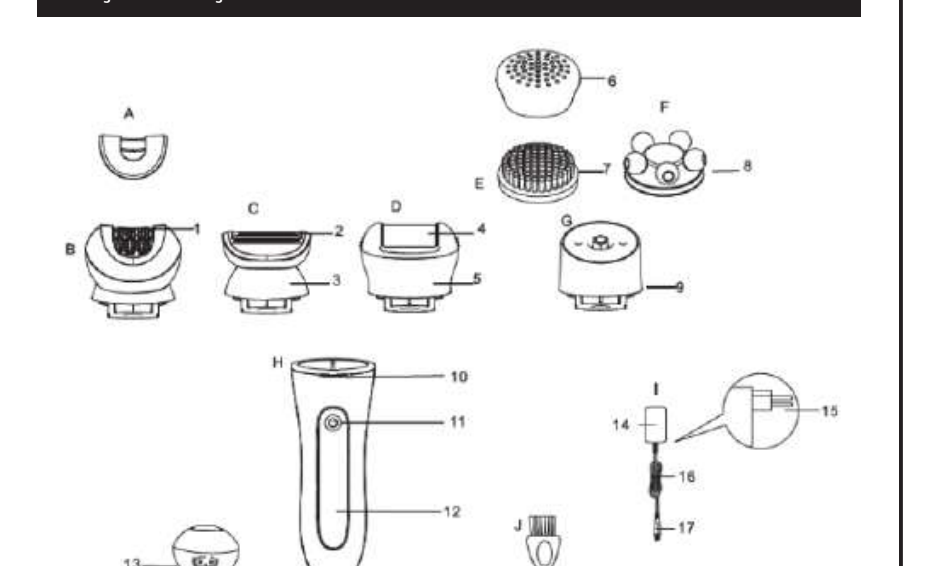

A Koltuk altı/bikini bölgesi için epilasyon başlığı
1 Epilasyon diskleri

B Bacaklar/kollar için epilasyon başlığı
1 Gövde

C Tıraş başlığı
2 Dış folyo
3 Gövde

D Ayak bakım başlığı
4 Törpü
5 Gövde

E Yüz fırçası
6 Yüz fırçası kapağı
7 Yüz fırçası aksesuarı

F Masaj başlığı
8 Masaj başlığı aksesuarı

G Aktüatör
9 Gövde

H Ana gövde
10 LED ışık
11 Güç düğmesi
12 Şarj ışığı
13 Soket

I AC adaptör
14 Adaptör
15 Elektrik fişi
16 Elektrik kablosu
17 Cihaz fişi

Aksesuarlar
J Temizleme fırçası

En İyi Epilasyon Sonuçları İçin İpuçları

Epilasyon kalıcı değildir, bu nedenle 2. kullanımdan itibaren koltuk altlarına haftada bir, kol ve bacaklara ise iki haftada bir epilasyon yapmanızı öneririz.
<Yeni başlayanlar/hassas ciltler için>
İlk kez epilasyon yaparken veya hassas ciltlerde kullanırken "1" (YUMUŞAK) modu kullanmanızı öneririz.
•Epilatörü cildinize 90° açıyla tutun. Cihazın her zaman cildinizle temas halinde olduğundan emin olun ve tüylerin uzama yönünün tersine nazikçe bastırırken yavaşça hareket ettirin.
•Bir banyo lifi ile masaj yapmak kıl dönmesini önlemeye yardımcı olabilir.
•Kullanımdan sonra kızarıklık görülebilir. Acı hissediyorsanız veya kızarıklık varsa soğuk havlu yardımcı olacaktır.
•Epilasyondan sonra cildiniz kurursa, epilasyondan iki gün sonra nemlendirici uygulamanızı öneririz.
•Kullanımdan önce veya sonra cildin temiz olduğundan emin olun.

Şarj Etme

En iyi performans için, kullanmadan önce cihazı tamamen şarj edin. Şarj olurken cihaz çalışmaz.
Şarj süresi = Yaklaşık 2 saat
Epilatör 2 saat şarj edildikten sonra yaklaşık 72 dakika kullanılabilir.
(Bu, sıcaklığa bağlı olarak değişecektir.)
AC adaptörünü epilatöre (a) ve bir ev tipi prize (b) takın.
•Şarj için önerilen ortam sıcaklığı 15-35°C'dir.
Pil aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklarda düzgün şarj olmayabilir.

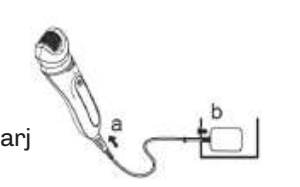

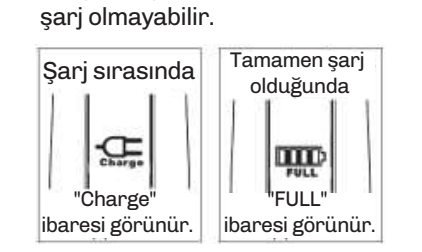

- Şarj süresi, şarj kapasitesine bağlı olarak azalabilir.
- 24 saat içinde şarj edildiyse pili şarj etmeye devam etmek pil performansını etkilemeyecektir.
- Epilatörü ilk kez şarj ederken veya 6 aydan uzun süredir kullanılmadığında, şarj süresi uzayabilir veya şarj ışığı başlangıçta yanmayabilir. Şarjda tutun ve birkaç dakika bekleyin, şarj ışığı yanacaktır.

Kullanmadan Önce

Başlığın değiştirilmesi



1 Başlık çıkarma düğmesine basarak başlığı çıkarın.



2 Klik sesi gelene kadar başlığı itin.

Epilasyon için ideal tüy uzunluğu
İlk kez epilasyon yapmadan önce veya uzun süredir epilasyon yapmadıysanız tüylerinizi kısaltın. Tüyler kısa olduğunda epilasyon daha kolay ve daha az acı verici olacaktır.

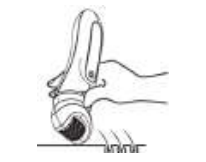

<LED ışık>
Cihaz açıldığında LED ışığı yanar. Cihaz AÇIK olduğu sürece ışık yanık kalacaktır.

Epilasyon

Epilasyon için uygun alanlar

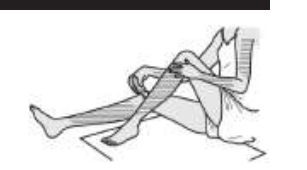

Epilatör ⬭ bölgelerinde kullanılabilir.

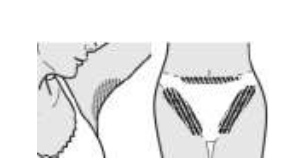

Epilatör ▨ bölgelerinde kullanılabilir.
Bikini bölgesine epilasyon yapmadan önce, mayonuzu veya iç çamaşırınızı vb. giydiğinizden ve epilasyon yapmak istediğiniz bölgeleri kontrol ettiğinizden emin olun.

- Epilatörün ⬭ ▨ işaretli bölgeler dışında kullanılması acıya veya cilt sorunlarına neden olabilir.

Epilasyona Uygun Olmayan Bölgeler



Epilatör, üst kolların iç tarafında ve dirsekler veya dizler gibi sarkmaya eğilimli bölgelerde kullanılmamalıdır.

Kuru Epilasyon

Epilasyondan önce cildinizdeki nemi veya teri silin.
- Cihazın 5-35°C ortam sıcaklığı aralığında kullanılmasını öneriyoruz. Bu aralığın dışında kullanılırsa, cihaz çalışmayabilir.



<Bacaklara veya kollara epilasyon>
Bacağın altından yukarı doğru.
Kolun dışından içeri doğru.

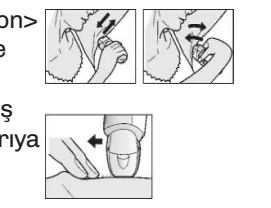

<Koltuk altlarına veya bikini bölgesine epilasyon>
Koltuk altı/bikini bölgesi tüyleri farklı yönlerde uzadığı için farklı yönlerde hareket ettirin.
Parmaklarınızla deriyi gerdirin ve tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça içeriden dışarıya doğru hareket ettirin.

Tıraş

Kuru tıraş
Tıraştan önce cildinizdeki nemi veya teri silin.
1 Tıraş makinesi başlığını [D] takın.
2 Dış folyonun deforme olmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
3 Güç düğmesine [G 9] basarak modu seçin.
- Tüm bıçak deriyle yakın temas halinde olacak ve bıçak yüzeyi aşağı yukarı hareket etmeyecek şekilde hafifçe bastırın.

Ayak Bakımı

Ayak bakımının temelleri
Ürünü nasır ve ayaktaki sertleşmiş deri dışında herhangi bir şeyi törpülemek için kullanmayın.

Şu bölgelerde kullanın



Kallus (Nasır) Kallus, tekrarlanan basınç veya aşınma sonucu oluşan sertleşmiş bir katmandır.
a Sertleşmiş katman
b Epidermis
c Derma

Şu bölgelerde kullanmaktan kaçının



Su toplaması Su toplaması, ayakkabıların cilde sürtünmesi veya yatay bar egzersizleri vb. nedeniyle oluşan içi sıvı dolu, fasulye büyüklüğünde bir çıkıntıdır. Cilde gelen ani bir uyarıdan kaynaklanır.
d Sıvı



Korn (Nasır) Sertleşmiş bir tabaka kalınlaştığında ve derinin derinliklerine uzandığında korn oluşur. Bir korna basınç uygulamak sinirleri uyarır ve çok acı verici olabilir.
e Öz



Siğil Siğil, bir virüsün yaraya girerek hücrelerin çoğalmasına neden olmasıyla oluşan kabarık bir alandır.
Koyu renkli şişlikler görülebilir ve etkilenen bölge hafif ağrılı olabilir.

Törpüleme Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

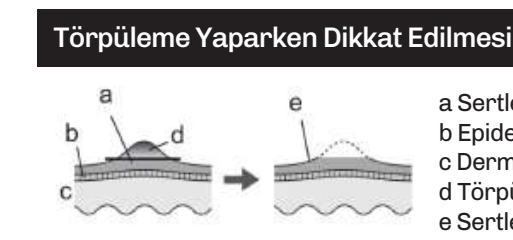

a Sertleşmiş katman
b Epidermis
c Derma
d Törpülenmesi gereken kısım
e Sertleşmiş katmanın bir kısmını bırakın.

•Bir bölgeyi çok derin törpülemek, bölgenin ağrımasına veya iltihaplanmasına neden olabilir.
•Çok geniş bir alanı törpülemek daha da büyük nasırların oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, sertleşmiş tabakanın bir kısmını bıraktığınızdan emin olun.

Ayak Bakım Başlığının Kullanılması

•Ayak bakım başlığı banyoda veya duşta kullanılamaz.
•Kullanmadan önce cihazı tamamen şarj ettiğinizden emin olun.
•Ürünü banyo veya duştan sonra 30 dakika içinde kullanmanızı öneririz. Ayaklar temizken, cilt üzerindeki suyu kurulayın. [Her kullanım yaklaşık 10 dakika sürmelidir (her ayak için 5 dakika, iki ayak için toplam 10 dakika)]
1 Ayak bakım başlığını [E] takın.
•Bir "klik" sesi duyana kadar sıkıca bastırın.
2 Güç düğmesine [G 9] bir kez basın.
3 Ayak bakım başlığını cilde temas ettirin ve törpülemeye başlayın.
•Tek bir konumu uzun süre törpülemek, sürtünme nedeniyle ısınmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, törpüleme sırasında sürekli aynı yeri törpülemediğinizden emin olun.
•Törpüleme işlemi yaklaşık iki haftada bir yapılmalıdır.

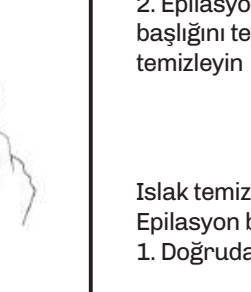

Ayak bakım başlığını hareket ettirmek için ipuçları

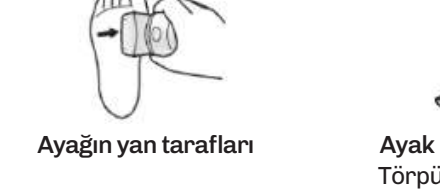

Tabanlar

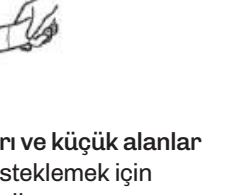

Topuklar

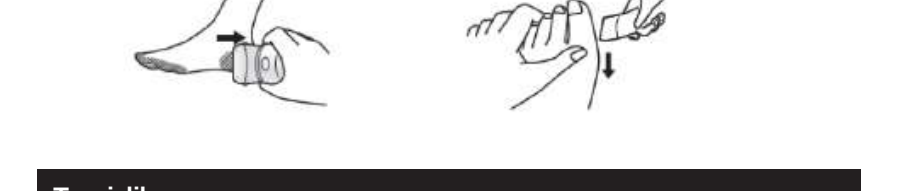

Ayağın yan tarafları

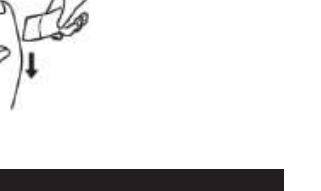

Ayak parmakları ve küçük alanlar
Törpülemeyi desteklemek için serbest elinizi kullanın.

Temizlik

•Başlıkları, kapakları ve diskleri hijyenik tutmak için kullandıktan sonra daima temizleyin.
•Temizlemeden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
•Temizlik sırasında cilt koruyucuya, gövdeye, hızlı kapağa ve nazik kapağa zarar vermemeye dikkat edin.

Kuru temizleme
Epilasyon başlığı/Tıraş başlığı
1. Koltuk altı/bikini bölgesi başlığını veya bacak/kol bölgesi başlığını çıkarın.

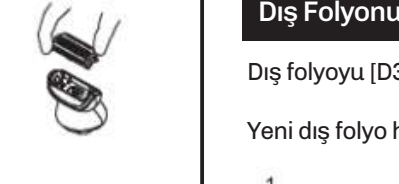

2. Epilasyon başlığını ve tıraş makinesi başlığını temizleme fırçası [I] ile temizleyin



Islak temizlik
Epilasyon başlığı/Tıraş makinesi başlığı
1. Doğrudan su ile temizleyin.

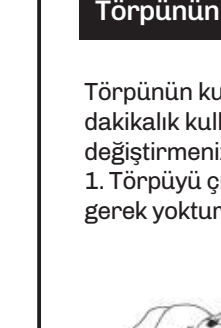

2. Tüylerden arındırmak için başlığı suyla yıkayın.
•Sıcak su kullanmayın.
•Sabun tamamen arınmazsa, beyaz bir tortu birikebilir ve disklerin ve bıçakların düzgün hareket etmesini engelleyebilir.
•Tıraş başlığını gövdeden çıkardıktan sonra durulayın.
3. Düğmeyi kapatın, cihazı kuru bir bezle silin ve iyice kurulayın.

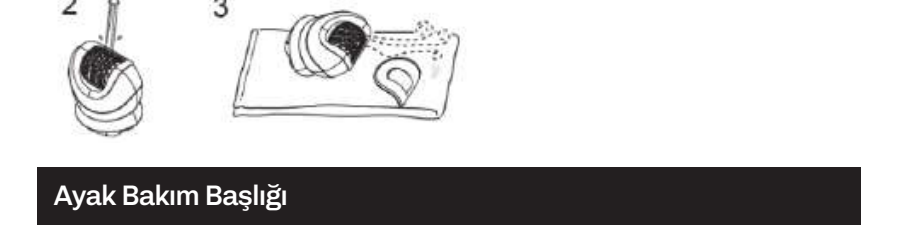

Ayak Bakım Başlığı

1. Törpünün orta kısmına sıvı el sabunu uygulayın.
2. Kalıntıları su veya ılık su ile iyice durulayın.
3. Düğmesini kapattıktan sonra başlığı çıkarın ve içini durulayın.
4. Kuru bir bezle silin ve iyi havalandırılmış bir yerde kurutun.

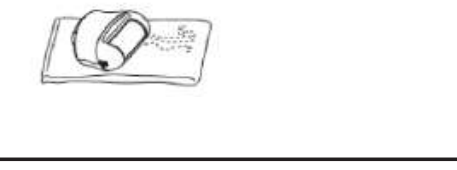

Dış Folyonun Değiştirilmesi

Dış folyoyu [D3] her yıl değiştirmenizi öneririz.

Yeni dış folyo hafifçe bükülmeli ve başlığa oturana kadar içeri itilmelidir.



Törpünün Değiştirilmesi

Törpünün kullanım ömrü yaklaşık 1 yıldır (2 haftada bir yaklaşık 10 dakikalık kullanıldığı varsayılırsa). Törpüyü yaklaşık yılda bir kez değiştirmenizi öneririz.
1. Törpüyü çıkarmak için parmağınızı kullanın. Düğmeye basmanıza gerek yoktur.

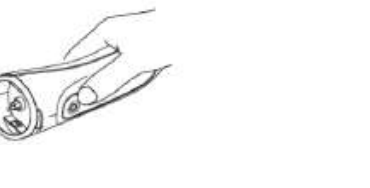

Sorun Giderme

Sorun Giderme

Sorun		Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.		Pil zayıf.	Cihazı tamamen şarj edin.
		Düğme, adaptör bir prize bağlıyken AÇIK konuma getirilmiş.	Yalnızca ev tipi bir prize bağlıyken şarj edilebilir. Prizden çıkardıktan sonra kullanın.
		Diskler deforme olmuş, çatlamış veya hasar görmüş.	Yetkili bir serviste onarım talep edin.
	Epilasyon esnasında	Tüy birikmiş.	Tüyleri temizleyin.
	Epilasyon veya tıraş esnasında	Duş jeli disklere ve bıçağa yapışmış.	Ilık suda bekleterek yıkayın.
	Ayak bakımı yaparken	Başlık yerine tam oturmamış.	Tekrar takın.
		Cihaz önerilen kullanım sıcaklığında kullanılmamış.	Tavsiye edilen 5-35°C ortam sıcaklığında kullanın.
Kullanım süresi azaldı.	Epilasyon esnasında	Cihaz cilde çok sert bastırılıyor.	Hafif bir kuvvetle cilde temas ettirin.
Tüyleri almıyor.		Tam şarj olmamış.	Cihazı tamamen şarj edin.
Tüyler dipten alınmıyor.		Cihaz uzun tüyler üzerinde kullanılıyor.	Yaklaşık 2 ila 3 mm uzunluğundaki tüylerde kullanın.
		Cihaz doğru şekilde kullanılmıyor veya hareket ettirilmiyor.	Sayfa 32'ye bakın.

Sorun Giderme

Sorun		Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışma sırasında duruyor.	Epilasyon esnasında	Cihaz cilde çok sert bastırılıyor.	Cilde hafifçe bastırarak uygulayın.
		Tam şarj edilmemiş.	Cihazı tamamen şarj edin.
Cihaz tüyleri eskisi kadar iyi almıyor.		Tüy birikmiş.	Tüyleri temizleyin.
		Diskler deforme olmuş, çatlamış veya hasar görmüş.	Yetkili bir serviste onarım talep edin.
Cihaz eskisi kadar iyi kesmiyor.	Tıraş esnasında	Tüy birikmiş.	Tüyleri temizleyin.
		Bıçak deforme olmuş.	Bıçağı değiştirin. Değiştirme için yönergeler: Dış folyo: Yaklaşık 1 yıl İç bıçak: Yaklaşık 2 yıl
Törpülemiyor.	Ayak bakımı yaparken	Bıçak aşınmış.	Törpüyü değiştirin. Değiştirme için yönergeler: Yaklaşık 1 yıl
		Törpü yıpranmış.	'2' (NORMAL) modunda kullanmayı deneyin.
Koku geçmiyor.		Cihaz '1' (SOFT) modunda kullanılıyor.	Yıkamadan önce törpüyü yaklaşık 24 saat suda bekletin.
		Hâlâ kirli mi?	

Pil Ömrü

Yaklaşık olarak haftada bir kez şarj edildiği takdirde pilin ömrü 3 yıldır.
Bu epilatördeki pilin tüketiciler tarafından değiştirilmesi amaçlanmamıştır.
Pilin yetkili bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Dahili Şarj Edilebilir Pilin Çıkarılması

Epilatörü imha etmeden önce dahili şarj edilebilir pili çıkarın.
Lütfen pilin, varsa resmi olarak belirlenmiş bir yerde imha edildiğinden emin olun.
Bu şekil sadece epilatörü imha ederken kullanılmalı ve tamir etmek için kullanılmamalıdır. Epilatörü kendiniz sökerseniz su geçirmezlik özelliğini kaybeder ve bu da arızalanmasına neden olabilir.
•Gücü açmak için güç düğmesine basın ve ardından pil tamamen boşalana kadar gücü açık tutun.
•Pili çıkarırken elektrik kablosunu epilatörden ayırın.
•1'den 5'e kadar olan adımları uygulayın, pili kaldırın ve ardından çıkarın.
•Lütfen pile kısa devre yaptırmamaya dikkat edin.

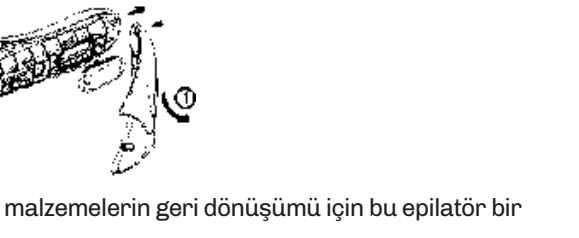

Çevrenin korunması ve malzemelerin geri dönüşümü için bu epilatör bir Ni-Mh pil içerir.
Lütfen pilin, ülkenizde varsa, resmi olarak belirlenmiş bir yerde imha edildiğinden emin olun.

Teknik Özellikler

Cihazın adı	Epilatör	
Ürün modeli	KS-009	
Giriş voltajı	100-240 V~50/60 Hz	
Çıkış voltajı	5,0 V-1 A	
Şarj süresi	Yaklaşık 2 saat	
Menşei yeri	Çin	
Üretim tarihi	Ürünün üzerindedir.	
Yürütme standardı	Çin standardı	GB4706.1 ek B GB4706.9
	Şirket standardı	Q/SXWBMJ 6

---

pierre cardin
PARIS

**5 IN 1
LADY SHAVER**

PC-E11003

pierre cardin
PARIS

İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Safety Precautions

To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire, malfunction, and damage to equipment or property, always observe the following safety precautions.

Explanation Of Symbols

The following symbols are used to classify and describe the level of hazard, injury, and property damage caused when the denotation is disregarded and improper use is performed.

⚠ DANGER	Denotes a potential hazard that will result in serious injury or death.
⚠ WARNING	Denotes a potential hazard that could result in serious injury or death.
⚠ CAUTION	Denotes a hazard that could result in minor injury.

The following symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed.

⊘	This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must not be performed.
❗	This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must be followed in order to operate the unit safely.

⚠ DANGER

⊘ This product has a built-in rechargeable battery.
Do not thro w into flame or heat . Do not charge, use, or leave in high temperatures.
- Doing so may cause overheating, ignition, or explosion.

⚠ WARNING

⊘ Do not store within the reach of children or infants. Do not let them use it.
- Doing so may cause an accident or injury due to accidental ingestion of the inner blade, brush, etc.

⊘ Never disassemble except when disposing of the product.
- Doing so may cause fire, electric shock, or injury.

⊘ Do not modify or repair.
- Doing so may cause fire, electric shock, or injury.
Contact the store where you purchased the unit or contact a service center authorized by KAIRUI
for repair (battery change, etc.).

⊘ Do not use in a way exceeding the rating of the household outlet or the wiring.
- Exceeding the rating by connecting too many plugs to one household outlet may cause fire due to overheating.

⚠ WARNING

⊘ Do not damage or modify, or forcefully bend, pull, or twist the power cord. Also, do not place anything heavy on or pinch the power cord.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

⊘ Never use the appliance if the AC adaptor is damag ed or if the plug fits loose ly in a household outlet.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

⊘ Do not connect or disconnect the adaptor to a household outlet with a wet hand.
- Doing so may cause electric shock or injury.

⊘ Do not immerse the AC adaptor in water or wash it with water.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

⊘ Never use the AC adaptor in a bathroom or a shower room.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

⊘ Do not use anything other than the supplied AC adaptor. Also, do not charge any other product with the supplied AC adaptor.
- Doing so may cause burn or fire due to a short circuit.

❗ Immediately stop using and remove the adaptor if there is an abnormality or failure.
- Using it in such conditions may cause fire, electric shock, or injury.
<Abnormality or failure cases>
- The main unit, adaptor, or power cord is deformed or abnormally hot.
- The main unit, adaptor, or power cord smells of burning.
- There is abnormal sound during use or charging of the main unit, adaptor, or power cord.

- Immediately contact the store where you purchased the unit or contact a service center authorized by KAIRUI for repair.

❗ Fully insert the adaptor or appliance plug.
- Failure to do so may cause fire, electric shock, or burn.

❗ Make sure to use AC 100-240V.
- Failure to do so may cause fire, electric shock, or burn.

❗ Always unplug the adaptor from a household outlet when cleaning.
- Failure to do so may cause electric shock or injury.

❗ Regularly clean the power plug and the appliance plug to prevent dust from accumulating.
- Failure to do so may cause fire due to insulation failure caused by humidity.
Disconnect the adaptor and wipe with a dry cloth.

⚠ WARNING

❗ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowled ge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

❗ The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the AC adaptor should be scrapped.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

❗ Properly dispose the package of the appliance, keep the package away from infants.
- Failure to do so may cause suffocation of infants from happening.

⚠ CAUTION

⊘ Do not wrap the power cord tightly around the adaptor when storing.
- Doing so may cause the wire in the power cord to break with the load, and may cause fire due to a short circuit.

⊘ Do not drop or subject to shock.
- Doing so may cause injury.

⊘ Do not allow pins or trash to adhere to the power plug or the appliance plug.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

⊘ Do not press on the blade too strongly when using the shaver head.
- Doing so may cause damage which results in injury to the skin.

⊘ Do not touch the blade section (metallic section) of the inner blade.
- Doing so may cause injury to your hands.

⊘ Do not continuously aim the light directly into your eyes.
- Doing so may cause dizziness.

⊘ Do not turn ON the switch without the head attached.
- Doing so may cause finger injury or cause hair or clothing entanglement and damage.

⚠ CAUTION

⊘ Do not use with the frame removed.
- Doing so may cause injury to the skin or cause hair or clothing entanglement and damage.

⊘ Do not apply strong pressure to the skin, move repeatedly over same area, hold in one area, or use a jabbing motion.
- Doing so may cause injury or inflammation of theskin, or increased pain.

⊘ Do not use the epilation head for legs/arms to epilate your underarms and bikini-line.
- Doing so may cause injury or inflammation of the skin.

⊘ Do not use in the following cases:
· Before or during menstruation, pregnancy, or about one month after giving birth
· On suntanned skin
· When you are not well or when you feel an abnormality in your skin or body
- Use in such cases may cause the skin to become sensitive or cause inflammation, bleeding, or increased pain.

⊘ Do not use in the following body area:
· Injury, rash, moles, bruises, warts, pimples, etc. · Face, genitals and genital area, or thighs
· Inner side of the upper arms and areas such as elbows or knees which are prone to sagging
- Doing so may cause injury, inflammation of the skin, or bleeding.

⊘ The following persons should not use this appliance:
· Persons suffering from atopic dermatitis or rashes and other skin diseases
· Persons with allergic diathesis or persons who are easily irritated by cosmetics, clothing, metals, etc.
· Persons who are easily suppurated
· Persons suffering from varicose veins, diabetes, hemophilia, etc.
· Persons who have trouble stopping bleeding
· Persons who have suffered skin problems (suppuration, inflammation, etc.) caused by epilation (plucking, depilation, waxing, etc.)
- Use in such cases may cause the skin to become sensitive or cause inflammation, bleeding, or increased pain.

⚠ CAUTION

⊘ Do not use in the following ways:
· Using just before swimming or sea bathing (use at least 2 days before such activities)
· Using just before bathing
· Sharing with your family or others
· Engaging in extreme sports or exercise right after epilation
- Doing so may cause infection or inflammation resulting from bacteria that enter the body from the pores.

⊘ Do not file in the following ways:
· Filing too deeply
· Letting the file touch soft skin
· Filing hardened skin when you have an ailment in the area around your toenails
· Using the foot care head in the bath · Sharing with your family or others
- Doing so may cause injury to the skin, infection, inflammation, bleeding or other trouble, or worsening of such symptoms.

❗ Disconnect the adaptor from the household outlet when not charging.
- Failure to do so may cause electric shock or fire due to electrical leakage resulting from insulation deterioration.

❗ Disconnect the adaptor or the appliance plug by holding onto them instead of the power cord.
- Disconnecting by holding onto the power cord may cause electric shock or injury.

❗ Before using, disc , blade, and frame are free from deformities , cracks, and damage.
- Failure to do so may cause injury to the skin.

❗ If skin problems continue for 2 days or longer after treatment, stop using the unit and contact a dermatologist.
- Failure to do so may cause symptoms to worsen.

❗ When using the appliance f or filing , be careful of the direction in which the main body moves.
- Rotation of the file may cause the main body to move in an unexpected direction and cause injury to the skin.

⚠ CAUTION

❗
- People suffering from diabetes; poor circulation in the feet; or swelling, itchiness, pain, or excessive warmth in the feet should consult their doctor before using the foot care head.
- If skin appear s abnormal after filing , stop using the foot care head and consult a dermatologist.
- File the hardened skin little by little over a few days.
- File only calluses or hardened skin on your feet.

- Failure to do so may cause injury to the skin, infection, inflammation, bleeding or other trouble, or worsening of such symptoms.

❗ Use only for the intended purpose.
- Failure to do so may cause injury.

Intended Use

•Using the epilation head
The appliance can be used for wet or dry epilation. The following is the symbol for a wet epilator. It means that the epilation/shaver head can be used in a bath or shower.

•Using the foot care head
The following is the symbol for a washable foot care head .
The symbol means the main body may be cleaned under water.

WARNING: Detach the main body from the AC adaptor before cleaning it with water.

•Notes
- Do not use paint thinner, benzene, alcohol, etc. to clean the appliance. Doing so may cause failure, cracking or discoloration of the main body. Wipe with a cloth soaked in soapy water and wrung tightly.
- Keep the appliance away from sinks, bathrooms or other high-humidity areas where it could be exposed to water and moisture after use.
- Keep the appliance away from where it will be exposed to high temperatures or direct sunlight.

Quick Steps For Epilating

1 Charging 2 Selecting the head 3 Epilating

Parts Identification

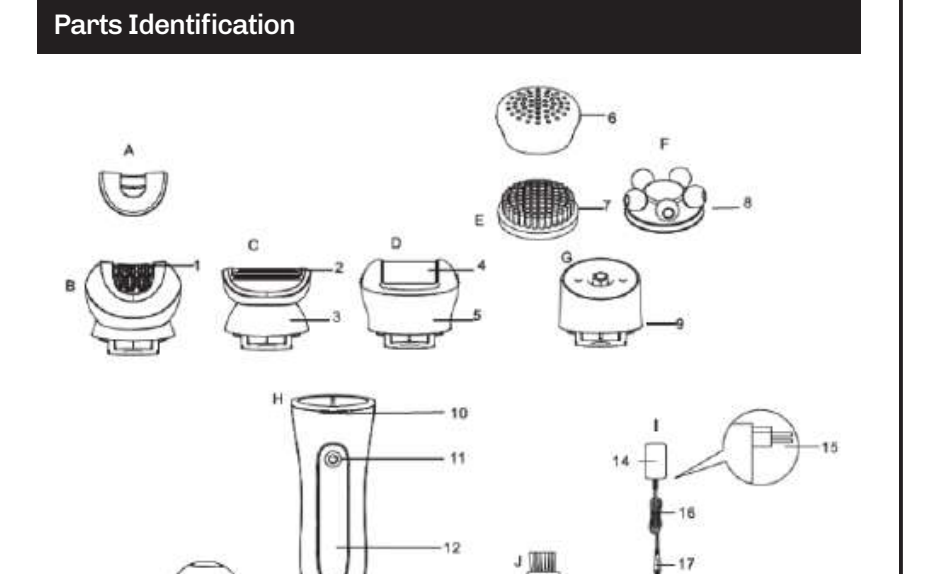

A Epilation head for underarms/bikini- line
1 Epilation discs

B Epilation head for legs/arms
1 Frame

C Shaver head
2 Outer foil
3 Frame

D Foot care head
4 File
5 Frame

E Facial brush
6 Facial brush cover
7 Facial brush accessory

F Massage head
8 Massage head accessory

G Actuator
9 Frame

H Main body
10 LED light
11 Power switch
12 Charging light
13 Socket

I AC adaptor
14 Adaptor
15 Power plug
16 Power cord
17 Appliance plug

Accessories
JCleaning brush

Tips For Best Epilation Results

The hair removal is not permanent, so from the 2nd use we recommend that you epilate the underarms about once a week and the arms and legs about once every two weeks.
<For beginners/those with sensitive skin>
When epilating for the first time, or using for the sensitive
We recommend to use the mode rotation.
- Apply the epilator at a 90° angle to your skin. Always make sure that the appliance is in contact with your skin and press gently while moving it slowly against the hair growth.
- Massaging with a body puff may help to prevent ingrown hairs.
- Reddening might appear after use. A cool towel will help if you feel pain or there is a rash.
•If your skin gets dry after epilation, we recommend applying a moisture lotion two days after epilation.
- Make sure skin is clean before and after use.

Charging

For best performance, fully charge the appliance before use.
You cannot operate the appliance while charging
Charging time = Approx. 2 hour
The epilator can be used for approximately 72 minutes after 2 hour of charging.
(This will differ depending on the temperature.)
Plug the AC adaptor into the epilator (a) and a household outlet (b).
- Recommended ambient temperature for charging is 15 - 35 °C. The battery may not charge properly or not at all under extreme low or high temperatures.

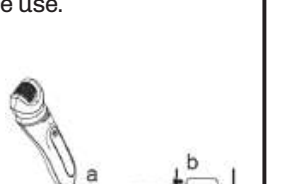

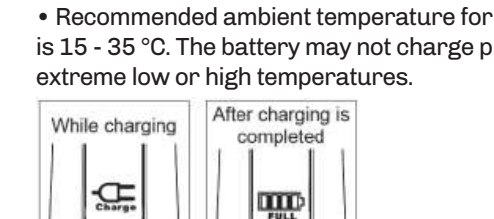

- The charging time may decrease depending on the charging capacity.
- To keep charging the battery will not affect battery performance if the charging time is within 24 hours.
- When charging the epilator for the first time or when it has not been in use for more than 6 months, the charging time may increase, or the charging light may stay off in the beginning. Keep the power connected and wait for a few minutes, and the charge light will light up.

Before Use

Changing the head

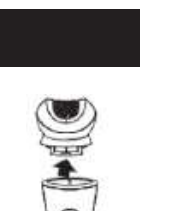

1 Remove the head whil pushing the head release button.



2 Push the head until it clicks.

Best hair length for epilation
Trim your hair before epilating for the first time or if you have not epilated for a long time. Epilation will be easier and less painful when the hair is short.

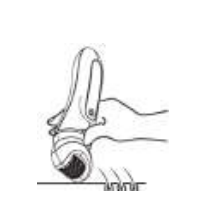

<LED light>
The LED light comes on when the power is turned on. The light will remain on while the power is ON.

Epilating

Epilasyon için uygun alanlar



The epilator can be used on the ⬭ areas.



The epilator can be used on the areas. ▨
Before epilating the bikini-line, be sure to put on your swim wear or panties etc. and check the areas you wish to epilate.

Using the epilator on areas other than those marked ⬭ ▨ may cause pain or skin trouble.

Areas Not Suitable For Epilation

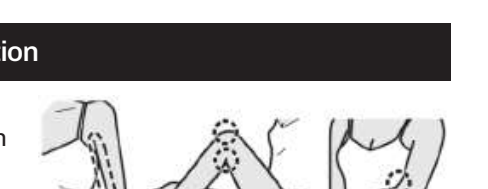

The epilator should not be used on the inner side of the upper arms and areas such as elbows or knees which are prone to sagging.

Dry Epilation

Before epilating, wipe away water or sweat on your skin.
- We recommend using the appliance in an ambient temperature range of 5 - 35 °C. If used outside this range, the appliance may stop operating.

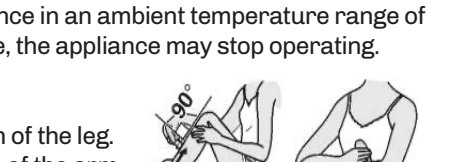

<Epilating legs or arms>
Upwards from the bottom of the leg.
Inwards from the outside of the arm.

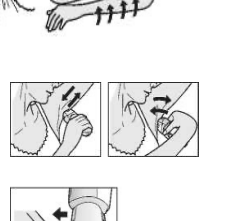

<Epilating underarms or bikini-line>
Move in several directions as underarm/bikini line hair grows in different directions.
Stretch the skin with your fingers, and move slowly from inside to outside going against the flow of hair.

Shaving

Dry shaving
Before shaving, wipe away water or sweat on your skin.
1 Attach the shaver head [D].
2 Check that the outer foil is not deformed or damaged.
3 Select the mode by pressing the power switch [G 9].
- Press gently so that the whole blade is in close contact with the skin and the surface of the blade does not move up and down.

Foot Care

The basics of foot care
Do not use the product for filing anything other than calluses and hardened skin on the feet.

Use on



Callus A callus is a hardened layer that forms through repeated pressure or abrasion.
a Hardened layer
b Epidermis
c Derma

Avoid using on



Blister A blister is a fluid-filled, bean-sized bulge caused by shoes rubbing against the skin or horizontal bar exercises etc. It is caused by sudden stimulus to the skin.
d Fluid



Corns A corn forms when a hardened layer thickens and extends deep into the derma.
Applying pressure to a corn stimulates the nerves and can be very painful.
e Core



Wart A wart is a raised area caused by a virus entering a wound and causing cells to multiply.
Darkly-colored bumps may be visible and the affected area may be slightly painful.

Things To Be Careful Of When Filing

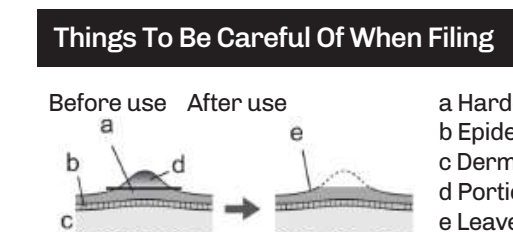

a Hardened layer
b Epidermis
c Derma
d Portion to be removed
e Leave some of the hardened layer.

- Filing an area too deeply can cause it to become sore or inflamed.
- Filing too large an area can result in even larger calluses forming. Therefore, be sure to leave some of the hardened layer.

Using The Foot Care Head

- The foot care head cannot be used in a bath or shower.
- Before use, be sure to fully charge the appliance.
- We recommend using the product within 30 minutes after bathing or showering. With the feet clean, wipe off any water on the skin.

(Each use should be approximately 10 minutes (5 minutes on each foot, 10 minutes total for both feet)
1 Attach the foot care head [E].
- Push down firmly until you hear a "click".

2 Press the power switch [G 9] once.
3 Bring the foot care head into contact with the skin, and begin filing.
- Filing a single location for a long time can cause it to become hot by friction. To avoid this, be sure to make small changes in the filing position while filing.
- Filing should be performed about once every two weeks.

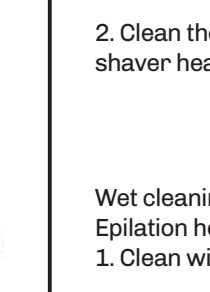

Tips for moving the foot care head

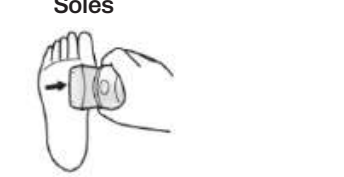

Soles

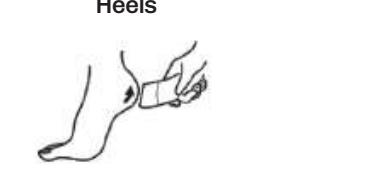

Heels

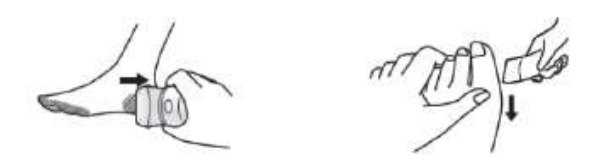

Sides of the foot

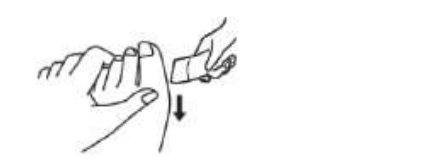

Toes and small areas
Use your free hand to support filing.

Cleaning

- Always clean the frames, fast/gentle caps and discs after use to keep them in a hygienic state.
- Switch off and unplug the appliance before cleaning.
- Take care not to damage the skin protector, the frame, the fast cap and the gentle cap during cleaning.

Dry cleaning
Epilation head/Shaver head
1. Koltuk altı/bikini bölgesi başlığını veya
1. Clean with water directly

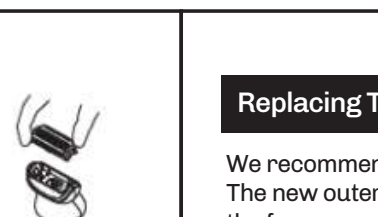

2. Clean the the epilation head and the shaver head with the cleaning brush



Wet cleaning
Epilation head/Shaver head
1. Clean with water directly .

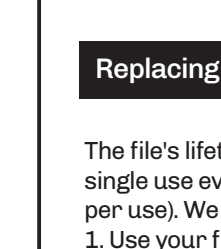

2.Wash the head with water to wash out hair.
•Do not use hot water.
- If soap is not completely washed away, then a white deposit can accumulate and prevent the discs and the blades from moving smoothly.
- Rinse the shaver head with the frame removed.

3. Turn the switch off, wipe the appliance with a dry cloth and dry it well.

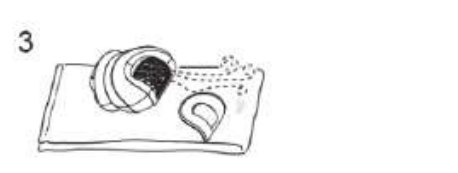

Foot Care Head

1. Apply liquid hand soap to the central part of thefil e.
2. Rinse any debris thoroughly with water or lukewarm water.
3. After turning the switch off, remove the frame and rinse inside.
4. Wipe with a dry cloth and dry in a well-ventilated location.

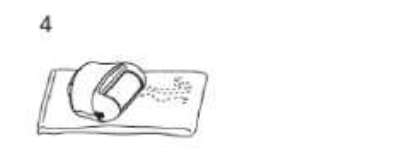

Replacing The Outer Foil

We recommend replacing the outer foil [D3] every year.
The new outer foil should be slightly bent and pushed in until it is hooked in the frame.

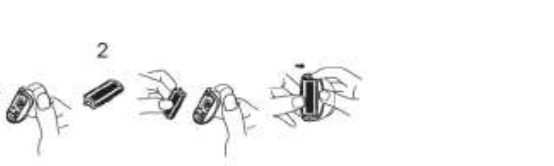

Replacing The File

The file's lifetime is approximately 1 year (assuming a single use every 2 weeks with approximately 10 minutes per use). We recommend replacing the file about once a year.
1. Use your finger to pull out the file. No need to press the back button.

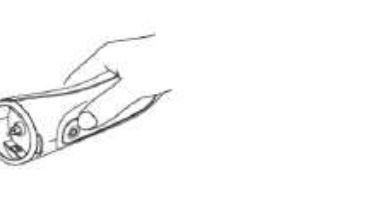

Troubleshooting

Problem		Possible cause	Action
The appliance does not operate.		► The battery is low.	► Fully charge the appliance.
		► The switch is turned ON with the adaptor connected to the household outlet.	► Can be charged only when connected to the household outlet. Use it disconnected from the household outlet.
	When epilating	► The discs are deformed, cracked, or damaged.	► Request repair at an authorized service center.
	When epilating or shaving	► Hair dust has accumulated.	► Clean the hair dust.
		► Shower gel has adhered to the discs and blade.	► Wash it off by soaking in warm water.
	When foot caring	► The frame is not securely attached.	► Reattach it.
The usage time gets short.		► The appliance is not used at recommended use temperature.	► Use at the recommended ambient temperature of 5 - 35 °C.
	When epilating	► The appliance is pressed against skin too hard.	► Contact to skin with gentle force.
		► Not fully charged.	► Fully charge the appliance.
Cannot remove hair.		► The appliance is used on long hair.	► Use on hair approximately 2 to 3 mm long.
The hair becomes stubble.		► The way the appliance is applied or moved is not correct.	► Refer to page 32.

Troubleshooting

Problem		Possible cause	Action
The appliance stops during operation.	When epilating	► The appliance is pressed against skin too hard.	► Press against skin with gentle force.
		► Not charged fully	► Fully charge the appliance.
The appliance is not removing the hair as well as before.		► Hair dust has accumulated.	► Clean the hair dust.
		► The discs are deformed, cracked, or damaged.	► Request repair at an authorized service center.
The appliance is not cutting as well as before.	When shaving	► Hair dust has accumulated.	► Clean the hair dust.
		► The blade is deformed.	► Replace the blade.
		► The blade is worn out.	► Guidelines for replacement: Outer foil: Approximately 1 year Inner blade: Approximately 2 years
Cannot file.	When foot caring	► The file is worn out.	► Replace the file. Guidelines for replacement: Approximately 1 year
		► The appliance is used in ' 1' (SOFT) mode.	► Try using it in '2' (NORMAL) mode.
Cannot get rid of odor.		► Is it still dirty?	► Soak the file in water for approximately 24 hours before washing.

Battery Life

The life of the battery is 3 years if charged approximately once every week.
The battery in this epilator is no intended to be replaced by consumers.
Have the battery replaced by an authorized service center.

Removing The Built-in Rechargeable Battery

Remove the built-in rechargeable battery before disposing of the epilator.
Please make sure that the battery is disposed of at an officially designated location if there is one.
This figure must only be used when disposing of the epilator, and must not be used to repair it. If you dismantle the epilator yourself, it will no longer be waterproof, which may cause it to malfunction.
- Press the power switch to turn on the power and then keep the power on until the battery is completely discharged.
- Disconnect the power cord from the epilator when removing the battery.
- Perform steps 1 to 5 and lift the battery, and then remove it.
- Please take care not to short-circuit the battery.

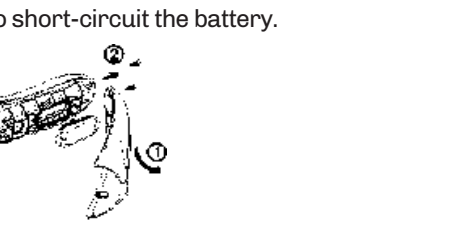

For environmental protection and recycling of materials
This epilator contains a NI-MH battery .
Please make sure that the battery is disposed of at an officially assigned location, if there is one in your country.

Specifications

Product name	Epilator	
Product model	KS-009	
Rated input	100 - 240 V 50 / 60 Hz	
Rated output	5.0 V 1 A	
Charging time	Approx. 2 hour	
Place of origin	China	
Date of production	See engraving on the commodity.	
Execution standard	Execution standard	GB4706.1 appendix B GB4706.9
	Company standard	Q/SXWBMJ 6